

- * O parte a conținutului acestui manual poate fi diferită de telefonul dumneavoastră, în funcție de programele instalate sau de furnizorul dumneavoastră de servicii.
- * Telefonul dvs. și accesoriile acestuia pot avea un aspect diferit de cel din manual, în funcție de țara în care sunt comercializate.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-07367A
Romanian. 09/2005. Rev 1.0



SGH-E340

Ghid de utilizare





Măsuri de siguranță importante



Nerespectarea următoarelor măsuri de siguranță poate fi periculoasă sau ilegală.

Urmăriți siguranța în trafic înainte de toate

Nu utilizați telefonul ținându-l în mână în timp ce conduceți. Mai întâi parcați vehiculul.

Opriti telefonul când alimentați cu carburant

Nu folosiți telefonul în punctele de alimentare cu carburant (benzinării) sau în apropierea carburanților sau a substanțelor chimice.

Opriti telefonul în avion

Telefoanele mobile pot cauza interferențe. Folosirea lor la bordul avioanelor este atât ilegală cât și periculoasă.

Opriti telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la energia de radiofrecvență externă. Respectați toate normele și regulile în vigoare în interiorul spitalelor.



Interferențe

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu diferite alte dispozitive, ceea ce le-ar putea afecta funcționarea.

Interesați-vă dacă există reglementări speciale în domeniu

Respectați toate normele speciale în vigoare în orice zonă și închideți întotdeauna telefonul atunci când este interzisă utilizarea acestuia, sau când acesta poate cauza interferențe sau pericole.


Rezistența la apă

Telefonul dumneavoastră nu este rezistent la apă. Vă recomandăm să îl păstrați uscat.

Folosiți cu grijă telefonul

Folosiți telefonul numai în poziție normală (la ureche). Evitați contactul inutil cu antena atunci când telefonul este pornit.

Apeluri de urgență

Introduceți numărul de urgență pentru locația în care vă aflați, apoi apăsați tasta .

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici

Păstrați telefonul și toate subansamblele sale, inclusiv accesoriile, astfel încât să nu ajungă la îndemâna copiilor mici.

Accesorii și baterii

Folosiți numai accesorii și baterii omologate de Samsung. Utilizarea unor accesorii neomologate poate duce la deteriorarea telefonului și poate fi periculoasă.



- Există risc de explozie în cazul înlocuirii bateriei cu un model necorespunzător.
- Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Apelați la service de specialitate


Repararea telefonului trebuie efectuată numai de către personal de service calificat.

Pentru informații suplimentare privind măsurile de siguranță, vezi "Informații importante pentru sănătate și siguranță" la pagina 90.

Despre acest ghid

Acest ghid de utilizare vă oferă informații esențiale despre modul de utilizare a telefonului dumneavoastră. Pentru a învăța rapid comenzile de bază ale telefonului, consultați "Cu ce începeți" și "Mai mult decât telefon".

În acest ghid sunt utilizate următoarele simboluri:

-  Arată că trebuie să citiți cu atenție informațiile respective, referitoare la măsurile de siguranță sau la funcțiile telefonului.
- Arată că puteți găsi mai multe informații la pagina indicată.
- Arată că trebuie să apăsați pe tastele de navigare pentru a parcurge lista opțiunilor și a selecta opțiunea dorită.
- [] Indică o tastă a telefonului. De exemplu, [**i**].
- < > Indică o tastă soft, a cărei funcție este afișată pe ecranul telefonului. De exemplu, <Meniu>.



- **Camera foto și camera video**
Cu ajutorul modulului "cameră foto/video" al telefonului dumneavoastră puteți să faceți fotografii sau înregistrări video.

Funcții speciale ale telefonului dumneavoastră



- **Player MP3**
Puteți reda fișiere muzicale MP3 pe telefonul dumneavoastră.



- **Bluetooth**
Puteți trimite fotografii, imagini, înregistrări video și alte date personale și vă puteți conecta la alte dispozitive, folosind gratuit tehnologia wireless Bluetooth.



- **Personalizați numerele utilizând identificatorul apelantului cu fotografie**

Vedeți cine vă apelează, pentru că telefonul afișează exact fotografia persoanei.



- **Carte de vizită**

Creați cărți de vizită cu numărul de telefon și profilul dvs. Când vă prezentați altora, utilizați această carte de vizită convenabilă, electronică.



- **Navigator WAP**

Conectați-vă la rețeaua wireless și accesați diverse servicii și informații curente.

- **Serviciul de Mesaje Multimedia (MMS)**

Trimiteți și primiți mesaje MMS conținând text, imagini, înregistrări video și sunete.

- **E-mail**

Trimiteți și primiți mesaje e-mail cu imagini, înregistrări video și sunete atașate.



- **Java**

Accesați jocuri create în tehnologia Java™, instalate din fabricație sau descărcate de pe Internet.



- **Calendar**

Țineți evidența activităților programate zilnic, săptămânal sau lunar.



- **Înregistrare voce**

Înregistrați note vocale sau sunete.

Cuprins

Despachetare 6

Verificați existența tuturor articolelor din pachet

Telefonul dumneavoastră 6

Butoane, funcții și amplasare

Cu ce începeți 7

Primii pași în utilizarea telefonului dumneavoastră

Instalați și încărcați telefonul 7

Pornit sau oprit 8

Taste și ecran 9

Accesarea funcțiilor din meniu..... 11

Personalizarea telefonului 12

Efectuarea/preluarea apelurilor 14

Mai mult decât telefon 14

Începeți cu camera foto, redarea muzicii și celelalte funcții speciale

Utilizarea camerei foto..... 14

Redarea fișierelor MP3..... 15

Jocuri 16

Utilizarea agendei telefonice..... 17

Navigarea în rețea 18

Trimiterea mesajelor 19

Afișarea mesajelor 20

Utilizarea Bluetooth..... 21

Introducerea textului 23

Modurile ABC, T9, numeric și simbolic

Funcții de apelare 25

Funcții avansate de apelare

Funcțiile din meniu 30

Toate opțiunile de meniu

Rezolvarea problemelor 88

Asistență și probleme personale

Informații importante pentru sănătate și siguranță 90

Index 96

Trecere în revistă a funcțiilor de meniu

Pentru a accesa modul Meniu, apăsați pe <Meniu> în timp ce vă aflați în modul inactiv.

1 Listă apeluri	▶ p. 30	3 Aplicații	▶ p. 36	6 Divertisment	▶ p. 62	8 Cameră foto	▶ p. 70
1 Jurnal apeluri	▶ p. 30	1 MP3 player	▶ p. 36	Imagini	▶ p. 62	1 Fotografiere	▶ p. 70
2 Apeluri efectuate	▶ p. 31	2 Înregistrare voce	▶ p. 38	Video clipuri	▶ p. 63	2 Înregistrare video clipuri	▶ p. 73
3 Apeluri primite	▶ p. 31	3 Lumea JAVA	▶ p. 39	Muzică	▶ p. 64	3 Listă fotografii	▶ p. 75
4 Apeluri pierdute	▶ p. 31	4 Ora pe glob	▶ p. 41	Tonuri	▶ p. 64	4 Fotografiile mele	▶ p. 75
5 Ștergere toate	▶ p. 31	5 Alarmă	▶ p. 42	Stare memorie	▶ p. 65	5 Video clipuri	▶ p. 75
6 Durată apeluri	▶ p. 31	6 Calculator	▶ p. 42	7 Agendă	▶ p. 65	6 Video clipurile mele	▶ p. 76
7 Cost apeluri ¹	▶ p. 32	7 Convertor	▶ p. 43	1 Afișare lunară	▶ p. 65	9 Setări	▶ p. 76
2 Agendă telefonică	▶ p. 32	8 Numărătoare inversă	▶ p. 43	2 Afișare săptămânală	▶ p. 68	1 Data și ora	▶ p. 77
1 Listă contacte	▶ p. 32	9 Cronometru	▶ p. 43	3 Afișare zi	▶ p. 68	2 Setări telefon	▶ p. 77
2 Adăugare contact nou	▶ p. 33	0 SIM-AT*	▶ p. 44	4 Evenimente planificate	▶ p. 68	3 Setări ecran	▶ p. 78
3 Grup apelați	▶ p. 34	4 Navigator WAP	▶ p. 44	5 Aniversări	▶ p. 69	4 Setări tonuri	▶ p. 79
4 Apelare rapidă	▶ p. 34	1 Pagină de start	▶ p. 44	6 Diverse	▶ p. 69	5 Servicii de rețea	▶ p. 80
5 Cartea mea de vizită	▶ p. 35	2 Favorite	▶ p. 45	7 Activități zilnice	▶ p. 69	6 Bluetooth	▶ p. 83
6 Număr propriu	▶ p. 35	3 Mergi la URL	▶ p. 45	8 Alarmă evenimente pierdute	▶ p. 69	7 Securitate	▶ p. 86
7 Gestiune memorie	▶ p. 35	4 Ștergere cache	▶ p. 45	9 Note	▶ p. 70	8 Stare memorie	▶ p. 87
8 Listă numere servicii ¹	▶ p. 36	5 Setări server	▶ p. 45	0 Stare memorie	▶ p. 70	9 Resetare	▶ p. 87
		6 Profil curent	▶ p. 47				
		5 Mesaje	▶ p. 47				
		1 Creare mesaj	▶ p. 47				
		2 Mesajele mele	▶ p. 50				
		3 Șabloane	▶ p. 56				
		4 Ștergere toate	▶ p. 56				
		5 Setări	▶ p. 56				
		6 Mesaje informare	▶ p. 61				
		7 Stare memorie	▶ p. 62				

¹ Este afișată numai dacă este inclusă în cartela SIM.

Despachetare

Verificați existența tuturor articolelor din pachet



Telefon



Încărcător



Baterie



Manual de utilizare

Puteți achiziționa diverse accesorii de la distribuitorul local Samsung.

- ☒ Articolele furnizate împreună cu telefonul, ca și accesoriile furnizate la distribuitorul local Samsung, pot fi diferite, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.

Telefonul dumneavoastră

Butoane, funcții și amplasare



Cu ce începeți

Primii pași în utilizarea telefonului dumneavoastră


Informații despre cartela SIM

Atunci când vă abonați la o rețea de telefonie mobilă, primiți o cartelă SIM încărcată cu detaliile dumneavoastră de abonare, cum ar fi codul dumneavoastră PIN și serviciile opționale disponibile.


Instalați și încărcați telefonul

1 Scoateți bateria.



✓ Dacă telefonul este pornit, întâi opriți-l, ținând apăsată [].

2 Introduceți cartela SIM.

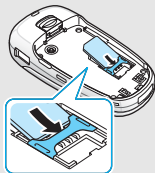


✓ Verificați amplasarea contactelor auri de pe cartelă cu fața în jos, spre telefon.

3 Montați bateria.



4 Conectați încărcătorul la telefon.

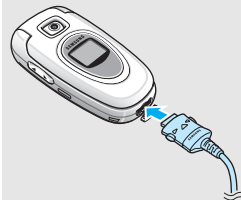

5 Conectați încărcătorul la o priză de perete standard.


6 Atunci când telefonul este complet încărcat, scoateți încărcătorul din priză.

7 Deconectați încărcătorul de la telefon.



Indicator baterie descărcată


Când bateria este descărcată:

- se emite un semnal sonor de avertizare,
- se afișează mesajul de baterie descărcată, iar
- pictograma de baterie descărcată  clipește.

Dacă încărcarea bateriei scade sub nivelul admis, telefonul se oprește automat. Încărcați bateria.


Pornit sau oprit

Pornire

1. Deschideți telefonul.
2. Țineți apăsată [] pentru a porni telefonul.
3. Dacă este necesar, introduceți codul PIN și apăsați <OK>.

Nu porniți telefonul în locurile în care este interzisă utilizarea telefoanelor mobile.

Oprire

1. Deschideți telefonul.
2. Țineți apăsată [].

Taste și ecran



Efectuează funcțiile indicate de textul de pe linia de jos a ecranului.



În modul inactiv, accesează direct opțiunile din meniu.

- Sus: **Cameră foto**
- Stânga/Dreapta/Jos: opțiunile dvs. favorite din meniu ► p. 77

În modul Meniu, parcurge opțiunile de meniu.



În modul inactiv, lansează navigatorul WAP (Wireless Application Protocol).

În modul Meniu, selectează opțiunea de meniu evidențiată.



Șterge caractere de pe ecran.



Efectuează sau preia un apel.

În modul inactiv, afișează numerele celor mai recente apeluri efectuate, pierdute sau primite.



Terminarea unui apel.

Țineți tasta apăsată pentru a porni sau opri telefonul.

În modul Meniu, anulează ceea ce ați introdus și revine în modul inactiv.



Introduc numere, litere și unele caractere speciale.

În modul inactiv, țineți apăsată [1] pentru a accesa serverul vocal. Țineți [0] apăsat pentru a efectua un apel internațional.



Introduce caractere speciale.

Țineți apăsată [#] pentru a activa sau dezactiva modul silențios. Țineți [*] apăsat pentru a introduce o pauză.




(pe stânga)

Reglează volumului telefonului.


În modul inactiv, cu telefonul deschis, reglează volumul tonului tastelor. Când telefonul este închis, țineți tasta apăsată pentru a porni lumina de fundal.

Ecran

Aspect

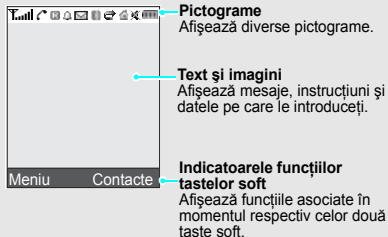


Pictograme

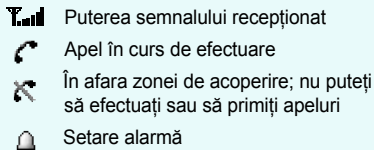

Pictograme

(continuare)

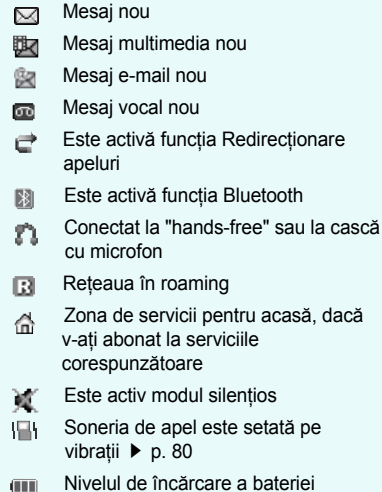

Accesarea funcțiilor din meniu

Utilizarea tastelor soft

Rolul tastelor soft depinde de funcția pe care o utilizați. Pe ultima linie a ecranului se afișează rolul tastelor soft în momentul respectiv.



Apăsați tasta soft din stânga pentru a accesa modul Meniu.

Apăsați tasta soft din dreapta pentru a accesa meniul **Listă contacte** din meniul **Agendă telefonică**.

Selectarea unei opțiuni

1. Apăsați tasta soft corespunzătoare.
2. Apăsați tastele de navigare pentru a trece la opțiunea următoare sau precedentă.
3. Apăsați **<Selectare>** sau [**i**] pentru a confirma funcția afișată sau opțiunea evidențiată.
4. Pentru a ieși, alegeți una dintre următoarele metode.
 - Apăsați pe **<Înapoi>** sau pe [**C**] pentru a trece la nivelul superior.
 - Apăsați [**↻**] pentru a reveni la modul inactiv.

Utilizarea comenzilor rapide

Apăsați pe tasta cu numărul corespunzător opțiunii dorite.

Personalizarea telefonului

Limba

1. În modul inactiv, apăsați pe **<Meniu>** și selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Limbă**.
2. Selectați o limbă.

Melodia soneriei de apel

1. În modul inactiv, apăsați pe **<Meniu>** și selectați **Setări** → **Setări tonuri** → **Apeluri primite** → **Ton sonerie**.
2. Selectați o categorie de sonerii.
3. Selectați o melodie de sonerie.
4. Apăsați pe **<Salvare>**.

Fundalul modului inactiv

Puteți seta un fundal pentru ecranul modului inactiv.

1. În modul inactiv, apăsați pe **<Meniu>** și selectați **Setări** → **Setări ecran** → **Imagine fundal**.
2. Selectați o categorie de imagini.
3. Parcurgeți lista până la una dintre imagini apăsând [Stânga] sau [Dreapta].
4. Apăsați pe **<Salvare>**.

Culoarea meniului în modul Meniu

Puteți schimba culorile componentelor de pe ecran, cum ar fi barele de titlu sau barele de evidențiere.

1. În modul inactiv, apăsați pe **<Meniu>** și selectați **Setări** → **Setări ecran** → **Culoare meniu**.
2. Selectați o combinație de culori.

Mod silențios

Puteți activa modul Silențios al telefonului pentru a nu-i deranja pe cei din jur atunci când sună telefonul.

Țineți apăsată [#] în modul inactiv.

Comenzi rapide pentru meniu

Pentru a accesa anumite meniuri direct din modul inactiv, puteți folosi tastele Stânga, Dreapta și Jos ca taste pentru comenzi rapide.

Pentru a schimba o comandă rapidă pentru un meniu.

1. În modul inactiv, apăsați pe **<Meniu>** și selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Scurtături**.
2. Selectați o tastă.
3. Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Schimbare**.
4. Selectați meniul pe care doriți să îl atribuiți tastei.

Blocare telefon

Puteți să protejați telefonul de folosirea neautorizată, folosind o parolă.

1. În modul inactiv, apăsați pe **<Meniu>** și selectați **Setări** → **Securitate** → **Schimbare parolă**.
2. Introduceți parola prestabilită "00000000" și apăsați **<OK>**.
3. Introduceți o nouă parolă, formată din 4-8 cifre, apoi apăsați **<OK>**.
4. Reintroduceți noua parolă și apăsați **<OK>**.
5. Selectați **Blocare telefon**.
6. Selectați **Activare**.
7. Introduceți parola și apăsați **<OK>**.

Efectuarea/preluarea apelurilor

Efectuarea unui apel

1. În modul inactiv, introduceți prefixul și numărul de telefon.
2. Apăsați [↵].
3. Pentru a termina apelul, apăsați [📞].

Preluarea unui apel

1. Când telefonul sună, apăsați [↵].
2. Pentru a termina apelul, apăsați [📞].

Reglarea volumului sonor în timpul unui apel

Apăsați [▲/▼].


Mai mult decât telefon

Începeți cu camera foto, redarea muzicii și celelalte funcții speciale

Utilizarea camerei foto

Fotografierea

1. Deschideți telefonul.
2. În modul inactiv, apăsați [📷] pentru a porni camera foto.
3. Rotiți obiectivul camerei, îndreptați-l către subiect și reglați imaginea.

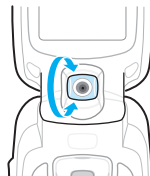


4. Apăsați [i] pentru a face o fotografie. Fotografia este salvată automat.
5. Apăsați [i] pentru a face o nouă fotografie.

Afișarea unei fotografii

1. În modul inactiv, apăsați <Meniu> și selectați **Cameră foto** → **Listă Fotografii** sau **Fotografiile mele**.
2. Selectați fotografia dorită.

Înregistrare video clipuri

1. În modul inactiv, apăsați [>] pentru a porni camera foto.
2. Apăsați [**1**] pentru a trece în modul Înregistrare.
3. Apăsați pe [**i**] pentru a începe înregistrarea.
4. Apăsați pe [**i**] pentru a termina înregistrarea. Înregistrarea video este salvată automat.
5. Apăsați [**C**] pentru a înregistra un alt video clip.

Redarea unui video clip

1. În modul inactiv, apăsați <Meniu> și selectați **Cameră foto** → **Video clipuri** sau **Video clipurile mele**.
2. Selectați video clipul dorit.

Redarea fișierelor MP3**Copierea fișierelor MP3 în telefon**

Folosiți aceste metode:

- Descărcare din rețeaua wireless ► p. 44
- Descărcare dintr-un computer, utilizând Samsung PC Studio II
► Ghid de utilizare Samsung PC Studio II
- Primire prin Bluetooth ► p. 86

Crearea unei liste de melodii

1. În modul inactiv, apăsați pe <Meniu> și selectați **Aplicații** → **MP3 player**.
2. Apăsați pe <Opțiuni> și selectați **Adăugare la listă** → **Adăugare toate** sau **Adăugare fișier**.
3. Pentru **Adăugare fișier**, selectați un fișier și apoi apăsați pe <Adăug.>. Repetați de la pasul 2.

Redarea unui fișier MP3

1. Din ecranul player-ului MP3, apăsați [**i**].
2. În timpul redării, folosiți următoarele taste:
 - [**i**]: pentru a face o pauză/a continua redarea.
 - [Stânga]: pentru a reveni la fișierul precedent.
 - [Dreapta]: pentru a sări la fișierul următor.
 - [Sus]: pentru a deschide lista de melodii.
 - [Jos]: pentru a opri redarea.
 - [▲/▼]: pentru a regla volumul.

Jocuri

Selectați un joc

1. În modul inactiv, apăsați pe **<Meniu>** și selectați **Aplicații** → **Lumea JAVA** → **Jocuri** → **Forgotten Warrior**, **Freekick** sau **Arch Angel** → **Opțiuni** → **Lansare**.
2. Apăsați orice tastă o dată sau de două ori pentru a lansa jocul.

Jucați Forgotten Warrior

1. Apăsați pe **<PLAY>** și selectați **START GAME**.
2. Apăsați pe **<SKIP>**.

Jucați Freekick

1. Selectați **Game** → modul de joc dorit → o echipă → un jucător.
2. Apăsați [**i**].

Jucați Arch Angel

1. Selectați **NEW GAME** → un mod de joc.
2. Apăsați **<NEXT>**, **<PLAY>**, și apoi **<NEXT>** până când începe jocul, sau **<SKIP>** pentru a porni jocul imediat.
3. Apăsați **<START>**.

Utilizarea agendei telefonice

Adăugarea unei înregistrări**În memoria telefonului**

1. În modul inactiv, introduceți un număr de telefon și apăsați **<Salvare>**.
2. Selectați **Telefon** → un tip de număr de telefon.
3. Precizați datele de contact: Prenume, Nume, Mobil, Acasă, Birou, Fax, Altele, Mesaje e-mail, Imagine apelant, Avertizare, Grup apelanți și Note.
4. Apăsați [**i**] pentru a salva înregistrarea.

Adăugarea unei înregistrări*(continuare)***Pe cartela SIM**

1. În modul inactiv, introduceți un număr de telefon și apăsați **<Salvare>**.
2. Selectați **SIM**.
3. Introduceți un nume.
4. Apăsați [**i**] pentru a salva înregistrarea.

Căutarea unei înregistrări

1. În modul inactiv, țineți apăsată **<Contacte>**.
2. Selectați o înregistrare.
3. Selectați un număr și apăsați [**↶**] pentru a forma numărul sau apăsați **<Opțiuni>** pentru a accesa opțiunile.

Crearea și trimiterea unei cărți de vizită

1. În modul inactiv, apăsați pe **<Meniu>** și selectați **Agendă telefonică** → **Cartea mea de vizită**.
2. Precizați datele dvs. de contact.
3. Apăsați **<Salvare>** pentru a salva cartea de vizită.
4. Pentru a trimite cartea de vizită altor persoane, apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Trimitere** → metoda de trimitere dorită.

Navigarea în rețea

Cu ajutorul navigatorului WAP (Wireless Access Protocol) încorporat, puteți accesa ușor rețeaua wireless pentru a obține diverse servicii și informații de ultimă oră și pentru a descărca diverse materiale.

Lansarea navigatorului

În modul inactiv, țineți apăsată [**i**].

Navigarea cu navigatorul WAP

- Pentru a parcurge lista elementelor navigatorului, apăsați tastele de navigare.
- Pentru a selecta un element, apăsați **<✓>**.
- Pentru a reveni la pagina precedentă, apăsați **<Înapoi>** sau [**C**].
- Pentru a accesa opțiunile navigatorului, apăsați **<Meniu>** și selectați **Meniu**.

Trimiterea mesajelor

Trimiterea unui mesaj text (SMS)

1. În modul inactiv, apăsați <Meniu> și selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj text**.
2. Introduceți textul mesajului.
3. Apăsați [**i**].
4. Introduceți numerele de destinație.
5. Apăsați [**i**] pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj multimedia (MMS)

1. În modul inactiv, apăsați <Meniu> și selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj multimedia**.
2. Selectați **Subiect**.
3. Introduceți subiectul mesajului și apăsați [**i**].

Trimiterea unui mesaj multimedia (MMS)

(continuare)

4. Selectați **Imagini & Video** sau **Ton** și adăugați un fișier multimedia.
5. Selectați **Mesaj**.
6. Introduceți textul mesajului și apăsați [**i**].
7. Apăsați <Opțiuni> și selectați **Trimitere**.
8. Introduceți numerele de destinație.
9. Apăsați [**i**] pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui e-mail

1. În modul inactiv, apăsați <Meniu> și selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaje e-mail**.
2. Selectați **Subiect**.
3. Introduceți subiectul mesajului și apăsați [**i**].
4. Selectați **Mesaj**.
5. Introduceți textul mesajului și apăsați [**i**].

Trimiterea unui e-mail

(continuare)

6. Selectați **Atașare fișier**.
7. Adăugați fișiere grafice, video, muzicale sau de sunet.
8. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Trimitere**.
9. Introduceți adresele de e-mail.
10. Apăsați [**i**] pentru a trimite mesajul e-mail.

Afișarea mesajelor

Afișarea unui mesaj text

Atunci când se afișează o înștiințare:

1. Apăsați pe <**Afișare**>.
2. Selectați un mesaj din Primite.

Afișarea unui mesaj text

(continuare)

Din Primite:

1. În modul inactiv, apăsați <**Meniu**> și selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Primite**.
2. Selectați un mesaj text.

Afișarea unui mesaj multimedia

Atunci când se afișează o înștiințare:

1. Apăsați pe <**Afișare**>.
2. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Reactivare**.
3. Selectați un mesaj din Primite.

Din Primite:

1. În modul inactiv, apăsați <**Meniu**> și selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Primite**.
2. Selectați un mesaj multimedia.

Afișarea unui mesaj e-mail

1. În modul inactiv, apăsați <Meniu> și selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Casetă e-mail**.
2. Selectați un cont.
3. Apăsați <Selectare> atunci când pe ecran este evidențiat **Verificare e-mail nou**, pentru a prelua un mesaj e-mail sau un antet.
4. Selectați un mesaj e-mail sau un antet.
5. Dacă ați selectat un antet, apăsați pe <Opțiuni> și selectați **Reactivare**.

Utilizarea Bluetooth

Telefonul dumneavoastră este dotat cu tehnologia Bluetooth, care vă permite să conectați telefonul, fără a folosi cabluri, la alte dispozitive Bluetooth, pentru a transfera date, pentru a vorbi fără a ține telefonul în mână sau pentru a comanda telefonul.

Pornirea Bluetooth

În modul inactiv, apăsați pe <Meniu> și selectați **Setări** → **Bluetooth** → **Activare** → **Activat**.

Căutarea unui dispozitiv Bluetooth și stabilirea legăturii

1. În modul inactiv, apăsați pe <Meniu> și selectați **Setări** → **Bluetooth** → **Dispozitivele mele** → **Căutare aparat nou**.
2. Selectați un aparat.
3. Introduceți codul PIN pentru Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celui alt aparat, dacă este cazul, apoi apăsați <OK>.
Când proprietarul celui alt aparat introduce același cod, cuplarea este finalizată.

Transmiterea datelor

1. Accesați o aplicație.
2. Parcurgeți lista până la unul dintre articole.
3. Apăsați pe **<Opțiuni>** și selectați **Trimitere → via Bluetooth**.
4. Selectați un aparat.
5. Dacă este necesar, introduceți codul PIN pentru Bluetooth și apăsați pe **<OK>**.

Primirea datelor

Pentru a primi date prin Bluetooth, este necesar să fie activă funcția Bluetooth a telefonului dvs.

Dacă este necesar, apăsați pe **<Da>** pentru a confirma primirea.

Introducerea textului

Modurile ABC, T9, numeric și simbolic

Pentru a introduce text în anumite secțiuni - cum sunt mesajele, agenda telefonică sau calendarul - puteți utiliza modul ABC, modul T9, modul numeric și modul simbolic.

Schimbarea modurilor de introducere a textului

Atunci când cursorul se află într-un câmp de text, este afișat indicatorul modului de introducere a textului.

- Țineți apăsată [*] pentru a comuta între modul T9 și modul ABC.
- Apăsați [x] pentru a comuta între litere mari și litere mici sau pentru a comuta la modul numeric.
- Țineți apăsată [#] pentru a trece în modul simbolic.

Utilizarea modului ABC

Apăsați pe tasta corespunzătoare până când este afișat pe ecran caracterul dorit.

Tasta	Caracterele în ordinea afișării	
	Litere mari	Litere mici
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ă Â Á Ą 2	a b c ă â á ă 2
3	D E F É 3	d e f é 3
4	G H I Î Í 4	g h i î í 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ó Ö Ő 6	m n o ó ö ő 6
7	P Q R S Ş 7	p q r s ş ß 7
8	T U V Ț Ú Ü Ů 8	t u v ț ú ü ů 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > ? \$ £ % & ¥ ¢ 0	

Sugestii pentru utilizarea modului ABC

- Pentru a introduce de două ori aceeași literă sau pentru a introduce o literă diferită de pe aceeași tastă, așteptați până când cursorul se deplasează automat la dreapta sau apăsați [Dreapta]. Apoi introduceți litera următoare.
- Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe [#].
- Apăsați pe [Stânga] sau [Dreapta] pentru a deplasa cursorul.
- Apăsați pe [C] pentru a șterge câte un caracter. Țineți apăsată [C] pentru a șterge tot ce este afișat pe ecran.

Utilizarea modului T9

T9 este o metodă predictivă de introducere a textului, care vă permite să introduceți orice caracter printr-o singură apăsare de tastă.

Introducerea unui cuvânt în modul T9

1. Apăsați pe [2] - [9] pentru a începe să introduceți un cuvânt. Apăsați fiecare tastă o singură dată pentru fiecare literă.

De exemplu, apăsați [7], [2], [5], [8] și [8] pentru a introduce SALUT în modul T9.

T9 anticipează cuvântul pe care îl introduceți; cuvântul afișat se poate schimba cu fiecare tastă apăsată.

2. Introduceți cuvântul întreg înainte de a edita sau șterge caractere.
3. Când cuvântul este afișat corect, treceți la pasul 4. În caz contrar, apăsați pe [0] pentru a afișa alte cuvinte posibile pentru succesiunea de taste apăstate. De exemplu, pentru DA și EA se apasă tastele [3] și [2].
4. Apăsați pe [#] pentru a introduce un spațiu, apoi introduceți cuvântul următor.

Sugestii pentru utilizarea modului T9

- Apăsați [1] pentru a introduce automat punct sau apostrof.
- Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe [#].
- Apăsați pe [Stânga] sau [Dreapta] pentru a deplasa cursorul.
- Apăsați pe [C] pentru a șterge câte un caracter. Țineți apăsată [C] pentru a șterge tot ce este afișat pe ecran.

Adăugarea unui cuvânt nou în dicționarul T9

Această funcție poate să nu fie disponibilă pentru anumite limbi.

1. Introduceți cuvântul pe care doriți să îl adăugați.
2. Apăsați [0] pentru a afișa alte cuvinte posibile pentru combinația tastată. Când nu mai există cuvinte posibile, pe rândul de jos se afișează **Orto**gr..

3. Apăsați pe <Ortogr.>.
4. Introduceți cuvântul dorit folosind modul ABC, apoi apăsați <OK>.

Utilizarea modului numeric

Modul numeric vă permite să introduceți numere.

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care doriți să le introduceți.

Utilizarea modului simbolic

Modul simbolic vă permite să introduceți simboluri.

Pentru...	Apăsați...
a afișa mai multe simboluri	[Sus] sau [Jos].
a selecta un simbol	tasta numerică corespunzătoare.
a șterge simbolul/simbolurile introduse	[C].
a introduce un simbol/simboluri	<OK>.

Funcții de apelare

Funcții avansate de apelare

Efectuarea unui apel

1. În modul inactiv, introduceți prefixul și numărul de telefon.
2. Apăsați [↵].





- Apăsați [C] pentru a șterge ultima cifră sau țineți apăsată [C] pentru a șterge tot ce este afișat pe ecran. Puteți deplasa cursorul pentru a modifica o cifră introdusă greșit.
- Țineți apăsată [*] pentru a introduce o pauză între numere.

Efectuarea apelurilor internaționale

1. În modul inactiv, țineți apăsată [0]. Se va afișa caracterul +.
2. Introduceți prefixul țării, prefixul interurban și numărul de telefon, apoi apăsați [↵].

Reapelarea numerelor recente


1. În modul inactiv, apăsați pe [] pentru a afișa lista numerelor recente.
2. Parcurgeți lista până la numărul dorit, apoi apăsați pe [].

Efectuarea unui apel din Agenda telefonică


După ce ați înregistrat un număr în Agenda telefonică, puteți apela numărul selectându-l din Agenda telefonică. ► p. 32

De asemenea, puteți folosi funcția de apelare rapidă pentru a atribui numerelor apelate frecvent câte o tastă numerică. ► p. 34

Apelarea unui număr de pe cartela SIM


1. În modul inactiv, introduceți numărul locației în care se află numărul de telefon dorit, apoi apăsați pe [#].
2. Găsiți numărul dorit.
3. Apăsați pe <Apelare> sau pe [] pentru a apela numărul dorit.

Terminarea unui apel



Închideți telefonul sau apăsați pe [].

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, telefonul sună și afișează imaginea pentru apel primit.


Pentru a prelua apelul, apăsați pe <Accept> sau pe [].

Sugestii pentru preluarea unui apel

- Când este activată funcția **Răspuns orice tastă** din meniul **Setări suplimentare**, puteți apăsa pe orice tastă cu excepția tastelor <Respingere> sau []. ► p. 78
- Când este activată funcția **Clapetă activă** din meniul **Setări suplimentare**, puteți prelua apelul prin simpla deschidere a telefonului. ► p. 78
- Pentru a respinge un apel, apăsați pe <Respingere> sau [].

Vizualizarea apelurilor pierdute

Dacă ați pierdut apeluri, pe ecran se afișează numărul apelurilor pierdute.

1. Apăsați pe <Afișare>.
2. Dacă este cazul, parcurgeți lista apelurilor pierdute.
3. Apăsați pe [] pentru a apela numărul dorit.

Utilizarea hands-free

Cu ajutorul setului hands-free puteți efectua sau prelua un apel fără să țineți telefonul în mână.

Conectați casca cu microfon la mufa din partea dreaptă a telefonului.

Butoanele setului hands-free funcționează astfel:

Pentru...	Apăsați...
reapelarea ultimului număr format	butonul de două ori și țineți-l apăsat.
preluarea unui apel	butonul.
terminarea unui apel	butonul.

Opțiuni în timpul unui apel

În timpul unui apel puteți accesa câteva funcții.

Reglarea volumului sonor în timpul unui apel

Utilizați [▲/▼] pentru a regla volumul difuzorului în timpul unui apel.

Apăsați tasta [▲] pentru a mări volumul și tasta [▼] pentru a reduce volumul.

Punerea unui apel în așteptare/reactivarea unui apel în așteptare

Apăsați pe <**Aștept.**> sau pe <**Reactiv**> pentru a pune apelul în așteptare, respectiv pentru a reactiva apelul.

Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua permite, puteți efectua un alt apel.


1. Apăsați pe <**Aștept.**> pentru a pune apelul în așteptare.
2. Efectuați al doilea apel în modul obișnuit.
3. Apăsați pe <**Schimb.**> pentru a comuta între apeluri.
4. Pentru a termina apelul în așteptare, apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Terminare apel reținut**.
5. Pentru a termina apelul curent, apăsați pe [📞].

Preluarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua permite și dacă ați activat funcția de apel în așteptare, puteți prelua un apel primit în timp ce vorbiți la telefon. ► p. 82

1. Apăsați [📞] pentru a răspunde la apelul primit. Primul apel este pus automat în așteptare.
2. Apăsați pe <**Schimb.**> pentru a comuta între apeluri.

Funcții de apelare

3. Pentru a termina apelul în așteptare, apăsați pe **<Opțiuni>** și selectați **Terminare apel reținut**.
4. Pentru a termina apelul curent, apăsați pe [].

Redirecționarea unui apel

Dacă rețeaua permite, puteți redirecționa apelul activ la un moment dat către un apelant aflat în așteptare. Utilizând această opțiune, cei doi apelanți vor putea vorbi între ei, dar dvs. veți fi deconectat de la apelul respectiv.

Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Redirecționare**.

Utilizarea unei căști Bluetooth

Pentru a vorbi la telefon fără să țineți telefonul la ureche, puteți folosi o cască Bluetooth (accesoriu opțional). Pentru a putea utiliza această funcție, trebuie mai întâi să înregistrați casca și să o conectați la telefon. ► p. 83

Apăsați pe **<Opțiuni>** și selectați **Comutare hands free** sau **Folosiți telefon**.

Oprirea microfonului (modul Microfon oprit)

Puteți opri temporar microfonul telefonului, astfel încât interlocutorul dumneavoastră să nu vă mai audă.

Apăsați pe **<Opțiuni>** și selectați **Microfon oprit** sau **Microfon pornit**.

Utilizarea funcției claritate voce

Această funcție elimină zgomotul înconjurător și crește calitatea apelului, astfel încât persoana cu care vorbiți vă poate auzi clar, chiar dacă vă aflați într-un loc zgomotos.

Apăsați pe **<Opțiuni>** și selectați **Claritate voce pornită** sau **Claritate voce oprită**.

Oprirea/trimiterea tonurilor tastelor

Puteți porni sau opri tonurile tastelor.

Apăsați pe **<Opțiuni>** și selectați **Ton taste oprit** sau **Pornire tonuri taste**.



Pentru comunicarea cu roboți telefonici sau sisteme de telefonie computerizate, trebuie să fie selectată opțiunea **Pornire tonuri taste**.

Trimiterea unei secvențe de tonuri DTMF

Tonurile DTMF (Dual tone multi-frequency) sunt utilizate pentru apelarea cu ton.

Puteți trimite tonuri DTMF în grup, după ce ați introdus întregul număr ce trebuie trimis, sau după ce ați luat numărul din Agenda telefonică. Această funcție este utilă pentru introducerea unei parole sau a unui număr de cont atunci când apăsați un sistem automat, cum ar fi un serviciu bancar.

1. Atunci când sunteți conectat la un sistem telefonic, apăsați pe **<Opțiuni>** și selectați **Trimitere DTMF**.
2. Introduceți numărul ce trebuie trimis și apăsați pe **<OK>**.

Utilizarea Agendei telefonice

Puteți accesa meniul **Agendă telefonică** pentru a găsi numere înregistrate sau pentru a înregistra noi numere. ► p. 32

Apăsați **<Meniu>** și selectați **Agendă telefonică**.

Utilizarea serviciului de mesaje

Puteți accesa meniul **Mesaje** pentru a citi un mesaj primit sau pentru a trimite un mesaj nou.

Apăsați **<Select.>** și selectați **Mesaj**.

Utilizarea serviciilor SIM

Meniul **Servicii SIM** este disponibil în cazul în care utilizați o cartelă SIM în telefon. O cartelă SIM vă pune la dispoziție servicii de știri, meteo, sport, divertisment și localizare.

Pentru detalii suplimentare, consultați instrucțiunile cartelei SIM și luați legătura cu furnizorul de servicii.

Efectuarea unui apel conferință

Cu ajutorul acestei funcții puteți permite unui număr de până la 6 persoane să participe la un apel conferință.

Pentru a putea utiliza funcția de apel conferință, este necesar ca furnizorul de servicii să ofere acest serviciu.

Efectuarea unui apel conferință


1. Apelați primul participant.
2. Apelați al doilea participant. Primul apel este pus automat în așteptare.
3. Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Intrare în conferință**. Primul participant este adăugat apelului conferință.
4. Dacă doriți, apăsați încă o persoană sau răspundeți la un apel primit.

5. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Intrare în conferință**.
6. Repetați pașii 4 și 5 de câte ori este necesar.

Efectuarea unei conversații particulare cu un participant

1. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Confidențial**.
2. Selectați un nume sau un număr din lista participanților.
Puteți vorbi confidențial cu persoana respectivă, în timp ce ceilalți participanți conversează între ei.
3. Pentru a reveni la apelul conferință, apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Intrare în conferință**.

Eliminarea unui participant

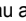1. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Eliminare**.
2. Selectați un nume sau un număr din lista participanților.
Participantul respectiv este eliminat din apelul conferință, dar apelul continuă cu ceilalți participanți.
3. Închideți telefonul sau apăsați pe [] pentru a termina apelul conferință.

Funcțiile din meniu

Toate opțiunile de meniu

Listă apeluri *(Meniul 1)*



Utilizați acest meniu pentru a afișa apelurile efectuate, primite sau pierdute, durata apelurilor și costul apelurilor.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe <**Meniu**> în modul inactiv și selectați **Listă apeluri**.

Jurnal apeluri *(Meniul 1.1)*

Acest meniu afișează cele mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.

Accesarea listelor de apeluri

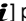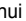1. Apăsați pe [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta un tip de apeluri.
2. Apăsați pe [Sus] sau [Jos] pentru a parcurge lista apelurilor.
3. Apăsați pe [] pentru a afișa detaliile unui apel, sau [] pentru a apela un număr.

Utilizarea opțiunilor listelor de apeluri

În timp ce este afișată lista de apeluri, apăsați pe <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Detalii:** afișarea detaliilor apelului selectat.
- **Returnare apel:** apelați numărul.
- **Lipire:** inserați numărul de telefon în ecranul de apelare normală.
- **Trimitere mesaj:** trimiteți un mesaj SMS sau MMS.
- **Ștergere:** ștergeți apelul selectat din listă.
- **Ștergere toate:** ștergeți toate apelurile din listă.

Apeluri efectuate (Meniul 1.2)

Acest meniu afișează cele mai recente apeluri efectuate.

Apeluri primite (Meniul 1.3)

Acest meniu afișează cele mai recente apeluri primite.

Apeluri pierdute (Meniul 1.4)

Acest meniu afișează cele mai recente apeluri la care nu ați răspuns.

Ștergere toate (Meniul 1.5)

Folosiți acest meniu pentru a șterge toate înregistrările din fiecare tip de apeluri.

1. Apăsați pe [**i**] pentru a bifa tipurile de apeluri ce vor fi șterse.
2. Apăsați pe <Ștergere>.
3. Apăsați <Da> pentru a confirma ștergerea.

Durată apeluri (Meniul 1.6)

Acest meniu vă permite să afișați jurnalul duratelor apelurile efectuate și primite. Timpul efectiv facturat de furnizorul de servicii poate fi diferit.

- **Durata ultimului apel:** se afișează durata ultimului apel.
- **Total apeluri efectuate:** se afișează durata totală a tuturor apelurilor efectuate.
- **Total apeluri primite:** se afișează durata totală a tuturor apelurilor primite.
- **Resetare cronometre:** se resetează toate cronometrele apelurilor. Trebuie să introduceți parola telefonului.



Parola este predefinită **00000000** din fabrică. Puteți schimba această parolă. ► p. 86

Cost apeluri (Meniul 1.7)

Această funcție de rețea vă permite să afișați costul apelurilor. Acest meniu este disponibil numai în cazul în care cartela SIM permite această funcție. Rețineți că această funcție nu este destinată utilizării la calculul facturilor.

- **Costul ultimului apel:** se afișează costul ultimului apel efectuat.
- **Cost total:** se afișează costul total al tuturor apelurilor efectuate. În cazul în care costul total depășește costul maxim setat prin opțiunea **Setare cost maxim**, nu mai puteți efectua apeluri până când nu resetați contorul.
- **Cost maxim:** se afișează costul maxim stabilit în opțiunea **Setare cost maxim**.
- **Resetare contoare:** se resetează contorul de cost.
- **Setare cost maxim:** stabiliți costul maxim permis pentru apelurile efectuate.
- **Preț/unitate:** setați prețul unitar ce va fi utilizat la calcularea costului apelurilor efectuate.

Agendă telefonică (Meniul 2)

Puteți înregistra numere de telefon în cartela SIM sau în memoria telefonului. Deși cartela SIM și memoria telefonului sunt separate fizic, ele sunt utilizate împreună, ca o entitate unică numită Agenda telefonică.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe <**Meniu**> în modul inactiv și selectați **Agendă telefonică**.

Listă contacte (Meniul 2.1)

Utilizați acest meniu pentru a căuta numere în Agenda telefonică.



Pentru a accesa rapid acest meniu, apăsați pe <**Contacte**> în modul inactiv.

Căutarea unei înregistrări

1. Introduceți primele litere ale numelui pe care îl căutați.
2. Selectați din listă numele dorit.
3. Apăsați pe [↵] pentru a apela numărul, sau apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa Agenda telefonică.

Utilizarea opțiunilor Agendei telefonice

În timpul afișării listei de contacte sau detaliilor unui contact, apăsați pe <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Afișare:** afișați detalii despre contactul respectiv.
- **Editare:** modificați datele de contact.
- **Trimitere mesaj:** trimiteți un mesaj SMS sau MMS.
- **Copiere:** copiați datele de contact în memoria telefonului sau în cartela SIM.
- **Trimitere:** trimiteți datele de contact prin SMS, MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Ștergere:** ștergeți contactul selectat.

Adăugare contact nou (Meniul 2.2)

Utilizați acest meniu pentru a adăuga o înregistrare nouă în Agenda telefonică.

Memorarea unui număr în memoria telefonului

1. Selectați **Telefon**.
2. Modificați setările sau introduceți informațiile despre contactul respectiv.
 - **Prenume/Nume:** introduceți numele.

- **Mobil/Pagină personală/Birou/Fax/Altele:** introduceți un număr în oricare dintre categorii.
- **Mesaje e-mail:** introduceți o adresă de e-mail.
- **Imagine apelant:** atribuiți o imagine care va fi utilizată ca identitate apelant pentru a vă anunța că primiți un apel de la numărul respectiv.
- **Avertizare:** atribuiți o melodie de sonerie care vă va anunța că primiți un apel de la numărul respectiv.
- **Grup apelanți:** atribuiți numărul unui grup de apelanți.
- **Note:** introduceți o notă despre persoana respectivă.

3. Apăsați pe <Salvare> pentru a salva contactul.

Memorarea unui număr în cartela SIM

1. Selectați **SIM**.
2. Introduceți un nume și apăsați [Jos].
3. Introduceți un număr de telefon.
4. Apăsați [Jos] și schimbați numărul de locație, dacă este necesar.
5. Apăsați pe <Salvare> pentru a salva contactul.

Grup apelanți (Meniul 2.3)

Utilizați acest meniu pentru a vă organiza contactele în grupuri de apelanți.

Adăugarea de noi membri la un grup de apelanți

1. Selectați un grup.
2. Apăsați pe <**Adăug.**>. Se afișează lista contactelor din memoria telefonului.
3. Parcurgeți lista până la un contact și apăsați pe <**Selectare**>.
4. Pentru a adăuga mai mulți membri, apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Adăugare** → contact.
5. Repetați pasul 4 de câte ori este necesar.

Administrarea grupurilor de apelanți

În timp ce este afișată lista grupului, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Afișare:** afișați membrii grupului selectat.
- **Adăugare:** adăugați un nou grup.
- **Editare:** modificați proprietățile grupului selectat.
- **Ștergere:** ștergeți grupul selectat. Membrii grupului nu vor fi șterși din Agenda telefonică.

Apelare rapidă (Meniul 2.4)

Utilizați acest meniu pentru a alocă taste numerice (de la 2 la 9) pentru apelarea rapidă a celor mai frecvent apelate 8 numere.

Atribuirea numerelor de apelare rapidă

1. Selectați una dintre tastele **2 - 9**. Tasta **1** este rezervată pentru serverul de mesagerie vocală.
2. Selectați contactul dorit din lista de contacte.
3. Selectați un număr din contact, dacă are mai multe numere.
4. Apăsați pe <**Select.**>.

Administrarea tastelor de apelare rapidă

Din ecranul Apelare rapidă, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Adăugare:** atribuiți un număr unei taste libere.
- **Schimbare:** atribuiți un alt număr tastei respective.
- **Eliminare:** ștergeți setările de apelare rapidă pentru tasta selectată.

Apelarea cu ajutorul tastelor de apelare rapidă

În modul inactiv, țineți apăsată tasta corespunzătoare.

Cartea mea de vizită (Meniul 2.5)

Utilizați acest meniu pentru a crea o carte de vizită și pentru a o trimite altor persoane.

Salvarea cărții de vizită

Procedeul de creare a unei cărți de vizită este identic cu cel de salvare a unui număr de telefon în memoria telefonului. ► p. 33

Utilizarea opțiunilor cărții de vizită

După ce cartea de vizită a fost salvată, apăsați pe <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare:** modificați cartea de vizită.
- **Trimite:** trimiteți cartea de vizită prin SMS, MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Schimbare carte vizită:** faceți schimb de cărți de vizită cu altă persoană, prin intermediul Bluetooth.
- **Ștergere:** ștergeți cartea de vizită.

Număr propriu (Meniul 2.6)

Utilizați această funcție pentru a verifica numerele de telefon ale telefonului dumneavoastră sau pentru a atribui câte un nume fiecărui număr. Modificările efectuate aici nu afectează numerele reale de abonat din cartela SIM.

Gestiune memorie (Meniul 2.7)

Utilizați acest meniu pentru a gestiona Agenda telefonică.

- **Salvare implicită:** selectați o locație de memorie implicită pentru salvarea contactelor.
Dacă selectați **Confirmare salvare**, telefonul vă va solicita să selectați o locație de memorie atunci când veți salva un număr.
- **Copiere toate în telefon:** copiați în memoria telefonului toate contactele memorate pe cartela SIM.
- **Ștergere toate:** ștergeți toate contactele din memoria telefonului, din cartela SIM sau din ambele.
 1. Apăsați pe [**i**] pentru a bifa locațiile ce vor fi șterse.
 2. Apăsați pe <Ștergere>.
 3. Apăsați <Da> din nou pentru a confirma ștergerea.

Funcțiile din meniu

4. Introduceți parola telefonului și apăsați pe <OK>.

☒ Parola este predefinită **00000000** din fabrică. Puteți schimba această parolă. ► p. 86

- **Stare memorie:** afișați numărul contactelor memorate în Agenda telefonică.

Listă numere servicii (Meniul 2.8)

Acest meniu este disponibil numai în cazul în care cartela SIM permite numere de apelare a serviciilor (Service Dialling Numbers - SDN). Folosiți acest meniu pentru a afișa lista numerelor SDN stabilite de furnizorul de servicii, inclusiv numerele pentru apeluri de urgență, pentru interogarea catalogului și pentru mesagerie vocală.

1. Parcurgeți lista numerelor până la numărul dorit și apăsați <Afișare>.
2. Apăsați <Apelare> sau [↶].

Aplicații (Meniul 3)

Utilizați acest meniu pentru a juca jocuri Java, pentru a reda fișiere muzicale, pentru a înregistra note vocale, pentru a seta fuse orare și alarme sau pentru a folosi funcțiile de calculator, numărătoare inversă și cronometru ale telefonului.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe <Meniu> în modul inactiv și selectați **Aplicații**.

MP3 player (Meniul 3.1)

Utilizați acest meniu pentru a asculta muzică. Mai întâi, este necesar să salvați fișiere MP3 în memoria telefonului.

Descărcarea sau primirea fișierelor muzicale

Pentru a salva fișiere MP3 în memoria telefonului, utilizați aceste metode:

- Descărcare din rețeaua wireless ► p. 44
- Descărcare dintr-un computer, utilizând programul Samsung PC Studio II ► Ghid de utilizare Samsung PC Studio II
- Prin intermediul unei conexiuni Bluetooth active ► p. 86

Fișierele descărcate sau primite sunt salvate în directorul **Muzică**. ► p. 64

Crearea unei liste de melodii

Adăugarea unor fișiere MP3 la lista de melodii.

1. Din ecranul playerului MP3, apăsați pe <**Opțiuni**>, **Deschidere listă**, apăsați <**Select.**> și selectați <**Opțiuni**>, apoi **Adăugare la listă**.
2. Selectați una dintre următoarele opțiuni:
 - **Adăugare toate:** adăugați la lista de melodii toate fișierele din memoria telefonului.
 - **Adăugare fișier:** adăugați anumite fișiere la lista de melodii.
3. Dacă ați selectat **Adăugare fișier**, parcurgeți lista până la fișierul dorit și apoi apăsați pe <**Adăug.**>. Repetați de la pasul 2.
4. Pentru a reveni la ecranul player-ului MP3, apăsați pe <**Înapoi**>.

Redarea fișierelor muzicale

Din ecranul player-ului MP3, apăsați [**i**].

În timpul redării, folosiți următoarele taste:

Taste	Funcția
i	Întreruperea sau reluarea redării.

Taste	Funcția
Stânga	Revenirea la fișierul precedent.
Dreapta	Pentru a sări la fișierul următor.
Sus	Pentru a deschide lista melodiilor.
▲/▼	Reglarea volumului sonor.
Jos	Pentru a opri redarea.

Utilizarea opțiunilor fișierelor MP3

Din ecranul player-ului MP3, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Pauză/Redare:** Întrerupeți sau reluați redarea.
- **Trimitere:** trimiteți fișierul selectat prin e-mail sau Bluetooth.
- **Deschidere listă melodii:** afișați lista de melodii.
- **Setare ca:** setați fișierul ca ton de sonerie sau melodie de avertizare pentru o înregistrare din Agenda telefonică.
- **Ștergere:** ștergeți fișierul selectat.

Funcțiile din meniu

- **Setări:** schimbați opțiunile implicite pentru redarea fișierelor muzicale.
Repetare: selectați un mod de repetare.
Amestecare: setați player-ul MP3 să redea fișierele muzicale într-o ordine aleatoare.
Volum: selectați un volum sonor.
Blocare tastă volum: stabiliți dacă utilizați tastele de volum în timpul redării muzicii cu telefonul închis.
- **Proprietăți:** accesați proprietățile fișierului.

Accesarea listei de melodii

Din ecranul player-ului MP3, apăsați pe [Sus] pentru a accesa lista de melodii.

Apăsați pe <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Redare:** redați fișierul selectat.
- **Adăugare la listă:** adăugați fișiere la lista de melodii.
- **Mutare listă:** mutați fișierul selectat la poziția dorită în cadrul listei de melodii.
- **Eliminare:** eliminați fișierul selectat din lista de melodii.
- **Eliminare toate:** eliminați toate fișierele din lista de melodii.

Înregistrare voce (Meniul 3.2)

Utilizați acest meniu pentru a înregistra note vocale. O notă vocală poate avea durata de maximum o oră.

Înregistrarea unei note vocale

1. Apăsați pe [**i**] pentru a începe înregistrarea.
2. Vorbiți în microfon.
Apăsați pe [**i**] pentru a întrerupe sau a continua înregistrarea.
3. Când ați terminat, apăsați pe <**Oprire**>. Nota vocală este salvată automat.

După înregistrarea notei vocale, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Redare:** redați nota vocală înregistrată.
- **Trimitere:** trimiteți nota vocală prin MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Redenumire:** schimbați numele notei vocale.
- **Ștergere:** ștergeți nota vocală.
- **Protecție:** protejați nota vocală împotriva ștergerii.
- **Proprietăți:** accesați proprietățile notei vocale.

Redarea unei note vocale

1. Din ecranul pentru înregistrarea notelor vocale, apăsați pe **<Opțiuni>** și selectați **Mergi la listă înregistrări**.
2. Selectați o notă vocală. Nota vocală va fi redată.

Pe ecranul player-ului puteți utiliza următoarele taste:

Taste	Funcția
i	Întreruperea sau reluarea redării.
Jos	Pentru a opri redarea.
▲/▼	Reglarea volumului sonor.

Utilizarea opțiunilor înregistrării voce

Din ecranul pentru înregistrarea notelor vocale, apăsați pe **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Înregistrare voce:** înregistrați o notă vocală nouă.
- **Setări:** schimbați opțiunile implicite pentru înregistrarea unei note vocale.

Timp de înregistrare: selectați o durată maximă de înregistrare.

Volum: selectați un volum sonor.

Nume implicit: schimbați prefixul implicit al notei vocale.

- **Mergi la listă înregistrări:** mergeți la lista notelor vocale.

Lumea JAVA (Meniul 3.3)

Folosiți acest meniu pentru a juca jocuri Java și pentru a schimba setările de rețea pentru accesarea serviciilor Java.

Utilizarea opțiunilor jocurilor Java

Din ecranul Lumea Java, selectați **Jocuri** și apăsați **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Lansare:** lansați jocul selectat.
- **Setări aplicație:** stabiliți ca jocul să continue când primiți un apel sau când sună o alarmă în timpul jocului. De asemenea, puteți seta telefonul astfel încât să facă schimb de informații despre joc cu rețeaua atunci când jucați un joc online sau când trebuie să vă conectați la Internet.
- **Ștergere:** ștergeți jocul.
- **Proprietăți:** afișați proprietățile jocului.

Jocul Forgotten Warrior

1. Din meniul **Lumea JAVA**, selectați **Jocuri** → **Forgotten Warrior**, apăsați <**Opțiuni**>, apoi **Lansare**.
2. Apăsați orice tastă.
3. Apăsați <**PLAY**>.
4. Selectați **START GAME** sau **CONTINUE**.
5. Apăsați <**SKIP**> pentru a începe un joc.

☒ În timpul jocului, apăsați <**OPTIONS**> pentru a accesa opțiunile jocului.

Jocul Freekick

1. Din meniul **Lumea JAVA**, selectați **Jocuri** → **Freekick**, apăsați <**Opțiuni**>, apoi **Lansare**.
2. Apăsați orice tastă.
3. Selectați **Game** → modul de joc dorit → o echipă → un jucător.

☒ În timpul jocului, apăsați [#] pentru a accesa opțiunile jocului.

Jocul Arch Angel

1. Din meniul **Lumea JAVA**, selectați **Jocuri** → **Arch Angel**, apăsați <**Opțiuni**>, apoi **Lansare**.
2. Apăsați orice tastă.
3. Selectați **NEW GAME** sau **LOAD GAME** → un mod de joc.
4. Apăsați <**NEXT**> și <**PLAY**>.
5. Apăsați <**NEXT**> până când începe jocul sau <**SKIP**> pentru a începe jocul imediat.

☒ În timpul jocului, apăsați <**OPTIONS**> pentru a accesa opțiunile jocului.

Schimbarea setărilor Java

Puteți schimba setările pentru accesarea serviciilor Java.

1. Din meniul **Lumea JAVA**, selectați **Setări**.
2. Schimbați următoarele setări:
 - **APN**: introduceți numele de acces.
 - **Utilizator**: introduceți identificatorul de utilizator.
 - **Parolă**: introduceți parola.

- **Proxy:** alegeți dacă utilizați sau nu un server proxy pentru a accesa serviciile de rețea. În funcție de această setare, opțiunile din **Setări proxy** sunt diferite.
- **Setări proxy:** vă oferă următoarele opțiuni:
*Când proxy este setat pe **Activare**:*
Adresă IP: introduceți adresa serverului proxy HTTP.
Port: introduceți numărul portului.
*Când proxy este setat pe **Dezactivare**:*
DNS1: Introduceți adresa DNS primară.
DNS2: Introduceți adresa DNS secundară.

Verificarea stării memoriei

Puteți afișa volumul total al memoriei și cel al memoriei utilizate pentru jocurile Java.

Din meniul **Lumea JAVA**, selectați **Stare memorie**.

Ora pe glob (Meniul 3.4)

Utilizați acest meniu pentru a seta fusul orar local și pentru a afla ce oră este în altă parte a lumii.

Setarea fusului orar local

1. Din planiglob, apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta orașul care corespunde fusului dvs. orar. Pe măsură ce fusul orar se deplasează, pe ecran se afișează ora și data zonei respective.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Salvare** pentru a salva fusul orar.

Afișarea și setarea unui fus orar străin

1. Din planiglob, apăsați [Jos].
2. Apăsați pe [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta fusul orar străin pe care îl doriți afișat.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Salvare** pentru a salva fusul orar.

Activarea orei de vară

1. Din planiglob, apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Setare ora de vară**.
2. Apăsați [**i**] pentru a marca fusul orar dorit.
3. Apăsați pe <**Salvare**>.

Alarmă (Meniul 3.5)

Utilizați acest meniu pentru a seta alarme care să sune la anumite ore.

Setarea unei alarme

1. Selectați tipul alarmei.
2. Selectați **Activat** de pe linia **Alarmă**, apoi apăsați [Jos].
3. Introduceți ora la care să sune alarma, apoi apăsați [Jos].
4. Dacă este necesar selectați **AM** sau **PM** în formatul cu orele 1-12, apoi apăsați [Jos].

☒ Formatul de afișare a orei este prestabilit la 1-24.
Puteți schimba formatul de afișare a orei. ► p. 77

5. Selectați zilele când sună avertizorul.
6. Selectați linia **Ton alarmă**.
7. Selectați o melodie pentru alarmă.
8. Apăsați pe <**Salvare**> și apoi pe <**Da**>.

Oprirea unei alarme

Când alarma sună, alegeți una dintre următoarele opțiuni pentru a opri avertizorul.

- Apăsați <**OK**>.

- Apăsați pe <**Amânare**> sau pe orice tastă, pentru a opri alarma pentru 5 minute. Puteți face acest lucru de maxim cinci ori.

Cum setați alarma să sune chiar dacă telefonul este oprit

Din ecranul Alarmă, selectați **Pornire automată** → **Activat**.

Dacă telefonul este oprit în momentul când alarma trebuie să sune, telefonul pornește automat și alarma sună.

Calculator (Meniul 3.6)

Folosiți acest meniu pentru a efectua calcule aritmetice simple ca: adunare, scădere, înmulțire, împărțire.

1. Introduceți primul număr.
 - Apăsați tasta soft din stânga pentru a introduce un punct zecimal sau o paranteză.
 - Apăsați [*] sau [#] pentru a deplasa cursorul.
2. Apăsați una din tastele de navigare pentru a accesa operația aritmetică dorită.
3. Introduceți al doilea număr.
4. Apăsați pe [**i**] pentru a afișa rezultatul.

Convertor (Meniul 3.7)

Folosiți acest meniu pentru a face conversii obișnuite, cum sunt cursul de schimb valutar și conversia temperaturilor.

1. Selectați un convertor.
2. Apăsați pe [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta unitatea de măsură inițială, apoi apăsați [Jos].
3. Introduceți valoarea de convertit și apăsați [Jos].
 - Apăsați [*] pentru a introduce un punct zecimal.
 - Apăsați [#] pentru a schimba semnul temperaturii, la pozitivă (+) sau la negativă (-).
4. Apăsați pe [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta unitatea de măsură în care se va efectua conversia.
Se va afișa valoarea echivalentă a mărimii introduse de dvs.

Numărătoare inversă (Meniul 3.8)

Utilizați acest meniu pentru a stabili intervalul de timp pentru care telefonul va face numărătoarea inversă. Când intervalul de timp stabilit a expirat, telefonul va suna o alarmă.

Pornirea numărătoarii inverse

1. Apăsați pe <Setare>.
2. Introduceți durata de timp pentru care doriți numărătoare inversă și apăsați pe <OK>.
3. Apăsați pe [**i**] pentru a începe numărătoarea inversă.

Oprirea numărătoarii inverse

- Apăsați orice tastă când sună alarma.
- Pentru a opri numărătoarea inversă înainte să sune alarma, apăsați pe [**i**] în ecranul Numărătoare inversă.

Cronometru (Meniul 3.9)

Folosiți acest meniu pentru a măsura intervale de timp. Precizia cronometrului este de o sutime de secundă.

1. Apăsați [**i**] pentru a porni cronometrul.
2. Apăsați pe [**i**] pentru a verifica durata unui interval. Puteți repeta procedura pentru 4 intervale de timp.
3. Pentru a reseta cronometrul, apăsați pe <Reset.>.

SIM-AT (Meniul 3.0)

Acest meniu este disponibil dacă folosiți o cartelă SIM-AT care vă pune la dispoziție servicii suplimentare ca: știri, meteo, sport, divertisment și localizare. Serviciile disponibile pot varia în funcție de furnizorul de servicii. Pentru detalii suplimentare, consultați instrucțiunile cartelei SIM și luați legătura cu furnizorul de servicii.

Navigator WAP (Meniul 4)

Navigatorul WAP (Wireless Application Protocol) din telefonul dumneavoastră vă permite să accesați rețeaua wireless. Cu ajutorul navigatorului WAP puteți accesa informații de ultimă oră și o gamă largă de elemente multimedia, precum fundaluri de ecran, tonuri de sonerie și fișiere muzicale.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe **<Meniu>** în modul inactiv și selectați **Navigator WAP**.

Pagină de start (Meniul 4.1)

Folosiți acest meniu pentru a conecta telefonul la rețea și pentru a încărca pagina de start a furnizorului de servicii din rețeaua wireless. Puteți, de asemenea, să țineți apăsată tasta [**i**] în modul inactiv.

Navigarea cu navigatorul WAP

Pentru...	Apăsați...
a parcurge lista elementelor de navigare	Tastele de navigare.
a selecta un element de navigare	<✓>.


Utilizarea opțiunilor paginilor WAP

Din orice pagină WAP, apăsați pe **<Meniu>** și selectați **Meniu** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Înapoi:** reveniți la pagina anterioară.
- **Pagină de pornire:** reveniți la pagina de start.
- **Ieșire:** închideți navigatorul WAP.
- **Reîncărcare:** reîncărcați pagina curentă.

- **Afișare URL:** afișați adresa URL a paginii curente.
- **Despre...:** accesați informațiile privitoare la versiunea navigatorului WAP.

Închiderea navigatorului WAP

Apăsați [] pentru a închide navigatorul.


Favorite *(Meniul 4.2)*

Folosiți acest meniu pentru a salva adrese URL, astfel încât să puteți accesa rapid situri web.

Adăugarea unei adrese favorite

1. Selectați o locație liberă.
2. Introduceți un nume pentru adresa favorită și apăsați pe [Jos].
3. Introduceți o adresă URL și apăsați pe <**Opțiuni**>, apoi selectați **Salvare**.

Accesarea unei pagini favorite

Parcurgeți lista favoritelor până la pagina dorită, apoi apăsați pe [].

Utilizarea opțiunilor adreselor favorite

După ce ați salvat o adresă favorită, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Mergi:** accesați situl înregistrat ca favorit.
- **Editare:** editați adresa și numele adresei favorite.
- **Ștergere:** ștergeți adresa favorită selectată.

Mergi la URL *(Meniul 4.3)*

Utilizați acest meniu pentru a introduce manual adresa URL a sitului web și a accesa situl.

Ștergere cache *(Meniul 4.4)*

Utilizați acest meniu pentru a șterge memoria cache - o memorie temporară care stochează paginile web accesate recent.

Setări server *(Meniul 4.5)*

Utilizați acest meniu pentru a seta servere pentru navigatorul WAP. Pentru detalii despre opțiunile de setare, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Funcțiile din meniu

Pentru fiecare server, sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Nume profil:** atribuiți un nume profilului de server.
- **URL pagina de start:** stabiliți adresa paginii de start.
- **Purtător:** selectați un purtător pentru fiecare tip de adresă de rețea accesată.
- **Proxy:** stabiliți dacă la lansarea navigatorului WAP telefonul va folosi un server proxy. Furnizorul de servicii va poate informa dacă rețeaua dvs. necesită un proxy și vă poate comunica setările adecvate.
- **Setări GPRS:** particularizați următoarele setări de rețea GPRS:

*Când proxy este setat pe **Activare**:*

Tip proxy: introduceți adresa gateway WAP.

Port proxy: introduceți numărul portului.

APN: introduceți numele de acces al gateway-ului de rețea GPRS.

Utilizator: introduceți identificatorul de utilizator.

Parolă: introduceți parola.

*Când proxy este setat pe **Dezactivare**:*

DNS1: introduceți adresa primară.

DNS2: introduceți adresa secundară.

APN: introduceți numele de acces al gateway-ului de rețea GPRS.

Utilizator: introduceți ID-ul de utilizator.

Parolă: introduceți parola.

- **Setări GSM:** particularizați următoarele setări pentru rețeaua GSM:

*Când proxy este setat pe **Activare**:*

Tip proxy: introduceți adresa gateway WAP.

Port proxy: introduceți numărul portului.

Apelare număr: introduceți numărul de telefon al serverului PPP.

Utilizator: introduceți identificatorul de utilizator.

Parolă: introduceți parola.

Tip apel date: selectați un tip de apel de date.

*Când proxy este setat pe **Dezactivare**:*

DNS1: introduceți adresa primară.

DNS2: introduceți adresa secundară.

Apelare număr: introduceți numărul de telefon al serverului PPP.

Utilizator: introduceți identificatorul de utilizator.

Parolă: introduceți parola.

Tip apel date: selectați un tip de apel de date.

Profil curent (Meniul 4.6)

Folosiți acest meniu pentru a activa unul dintre serverele proxy setate.

Mesaje (Meniul 5)

Utilizați meniul **Mesaje** pentru a trimite și a primi mesaje scurte, mesaje multimedia și mesaje e-mail. Puteți folosi și funcțiile de mesaj server WAP și mesaje de informare.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe **<Meniu>** în modul inactiv și selectați **Mesaje**.

Creare mesaj (Meniul 5.1)

Utilizați acest meniu pentru a crea și trimite mesaje SMS, MMS sau e-mail.

Mesaj text (Meniul 5.1.1)

Serviciul de mesaje scurte (SMS) vă permite să trimiteți și să primiți mesaje text ce pot include fotografii, imagini animate și melodii.



Numărul maxim de caractere ce pot fi introduse într-un mesaj text variază în funcție de furnizorul de servicii. Dacă numărul de caractere din mesajul dumneavoastră depășește numărul maxim admis, telefonul va împărți mesajul în mai multe părți.

1. Introduceți mesajul dumneavoastră.
Puteți introduce până la 160 caractere standard sau aproximativ 70 caractere Unicode (de exemplu: 'ă').
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** pentru a accesa una dintre următoarele opțiuni:
 - **Inserare:** preluați un model de text, agenda telefonică, sau un articol din lista favoritelor.

- **Adăugare imagine/animație/melodie:** adăugați la mesaj o fotografie, o imagine animată sau o melodie.
 - **Atașare:** adăugați o carte de vizită sau o notă din calendar.
 - **Salvare în:** salvați mesajul în **Ciornă** sau în **Directorul meu**.
 - **Selectare limbă:** limba de introducere a textului.
 - **Stil text:** modificați proprietățile textului.
3. Când ați terminat, apăsați pe **<Opțiuni>** și selectați **Salvează și trimite** sau **Numai trimitere**.
 4. Introduceți un număr de destinație.
Dacă doriți să trimiteți mesajul la mai mulți destinatari, apăsați [Jos] și introduceți datele celorlalți destinatari.
 5. Apăsați [**i**] pentru a trimite mesajul.

Mesaj multimedia (Meniul 5.1.2)

Serviciul de mesaje multimedia (MMS) transmite mesaje multimedia ce conțin text, imagini, video clipuri și sunete, de la un telefon la alt telefon sau de la un telefon la o adresă e-mail.

1. Selectați linia **Subiect**.
2. Introduceți subiectul mesajului și apăsați [**i**].

3. Selectați linia **Imagini & Video** sau **Ton** și adăugați un fișier grafic, video sau de sunet.



Mărimea maximă permisă pentru un mesaj MMS poate fi diferită de la țară la țară. Dacă nu puteți atașa încă un fișier, adăugați o pagină.

4. Selectați linia **Mesaj**, și apăsați [**i**].
5. Introduceți textul mesajului și apăsați [**i**].
6. Apăsați pe **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:
 - **Editare:** editați subiectul sau textul mesajului dumneavoastră.
 - **Examinare:** verificați mesajul creat.
 - **Salvare în:** salvați mesajul în **Ciornă**, în **Directorul meu** sau **Model**.
 - **Adăugare pagină:** adăugați pagini. Puteți trece la altă pagină apăsând [Stânga] sau [Dreapta] în ecranul mesajului.
 - **Ștergere pagină:** ștergeți pagina curentă.
 - **Editare pagină:** stabiliți durata paginii sau deplasați pagina curentă la pagina următoare sau cea anterioară.

- **Eliminare subiect/imagine/sunet/mesaj:** ștergeți subiectul, imaginea, tonul sau textul.

7. Când ați terminat, apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Trimitere**.
8. Introduceți un număr de telefon sau o adresă e-mail.
Dacă doriți să trimiteți mesajul la mai mulți destinatari, apăsați [Jos] și introduceți datele celorlalți destinatari.
9. Apăsați [**i**].

Mesaje e-mail (Meniul 5.1.3)

Puteți trimite mesaje e-mail care includ text, sunet și imagini. Pentru a utiliza această funcție, este necesar să vă abonați la un serviciu e-mail și să vă setați contul și profilul e-mail. ► p. 60

1. Selectați linia **Subiect**.
2. Introduceți subiectul mesajului e-mail și apăsați [**i**].
3. Selectați linia **Mesaj**, și apăsați [**i**].
4. Introduceți textul mesajului e-mail și apăsați [**i**].
5. Selectați linia **Atașare fișier**.
6. Adăugați fișierele multimedia. În funcție de tipul fișierelor și de sistemul DRM (Digital Rights Management), anumite fișiere nu vor putea fi trimise.

7. Când ați terminat, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:



Opțiunile pot varia în funcție de câmpul selectat.

- **Editare:** editați subiectul sau textul.
 - **Afișare:** redați un element adăugat.
 - **Atașare:** adăugați o notă din calendar sau o carte de vizită.
 - **Salvare în:** salvați mesajul în **Ciornă** sau în **Directorul meu**.
 - **Eliminare subiect/mesaj:** ștergeți subiectul sau textul mesajului.
 - **Eliminare:** ștergeți atașamentul selectat.
 - **Eliminare toate atașamentele:** ștergeți toate atașamentele.
8. Când ați terminat, apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Trimitere**.
 9. Introduceți o adresă de e-mail.
Pentru a trimite mesajul e-mail la mai mulți destinatari, apăsați [Jos] și introduceți datele celorlalți destinatari.
 10. Apăsați [**i**] pentru a trimite mesajul e-mail.

Mesajele mele (Meniul 5.2)

Utilizați acest meniu pentru a stoca toate mesajele pe care le-ați primit, le-ați trimis sau pe care ați încercat să le trimiteți.

Primate (Meniul 5.2.1)

Acest director stochează toate mesajele primite, cu excepția mesajelor e-mail.

Afișarea unui mesaj în momentul primirii

La primirea unui mesaj, telefonul vă avertizează prin:








- Afișarea unei pictograme de mesaj împreună cu un text de notificare.
- Emiterea unui semnal sonor sau a unei vibrații, în funcție de setările de avertizare pentru mesaje.



Pentru a citi un mesaj imediat, apăsați pe <**Afișare**> și selectați un mesaj din Primate.

Pentru un mesaj MMS, apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Reactivare**. Mesajul este descărcat de pe serverul MMS în memoria telefonului.

Afișarea unui mesaj din Primate

Pe lista mesajelor se pot afișa următoarele pictograme; în funcție de tipul și starea mesajului, pictogramele pot fi diferite:

-  SMS
-  MMS
-  Notificare MMS;  arată că MMS a fost preluat de pe server iar  arată că nu s-a reușit preluarea MMS de pe server
-  Mesaje WAP server/mesaje OTA (On-the-Air)
-  Raport de livrare pentru mesajele trimise de dvs

- ☒ • În funcție de sistemul DRM (Digital Rights Management), opțiunea de transferare a elementelor de conținut web poate să nu fie disponibilă. Acestea sunt marcate cu pictograma .
- O pictogramă  în dreptul unui mesaj indică o prioritate mare. O pictogramă de culoare gri are o prioritate redusă.

În timp ce este afișată lista mesajelor, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

☒ Opțiunile pot fi diferite, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.

- **Afișare:** deschideți mesajul.
- **Reactivare:** preluați mesajul MMS de pe server.
- **Ștergere:** ștergeți mesajul.
- **Mutare în directorul meu:** mutați mesajul în **Directorul meu**.
- **Sortare după:** schimbați ordinea de sortare a mesajelor.
- **Protecție:** protejați mesajul împotriva ștergerii.

Utilizarea opțiunilor mesajelor

În timp ce este afișat un mesaj, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

Mesaje SMS

- **Răspuns prin:** răspundeți expeditorului prin mesaj SMS sau MMS.
- **Transfer:** transferați mesajul.

- **Ștergere:** ștergeți mesajul.
- **Mutare la telefon/SIM:** mutați mesajul din/în cartela SIM în/din memoria telefonului.
- **Adăugare la listă blocare:** adăugați numărul la Listă blocare.
- **Extragere adresă:** extrageți URL-urile, adresele e-mail sau numerele de telefon din mesaj.
- **Extragere tip de media:** salvați în telefon elementele multimedia din mesaj.
- **Protecție:** protejați mesajul împotriva ștergerii.

Mesaje MMS

- **Răspuns prin SMS:** trimiteți un mesaj de răspuns prin SMS.
- **Răspuns prin MMS la:** trimiteți un mesaj de răspuns prin MMS.
- **Transfer:** trimiteți mesajul unei alte persoane.
- **Ștergere:** ștergeți mesajul sau toate mesajele.
- **Extragere adresă:** extrageți URL-urile, adresele e-mail sau numerele de telefon din mesaj.

Funcțiile din meniu

- **Extragere tip de media:** salvați în telefon elementele multimedia din mesaj.
- **Proprietăți:** accesați detaliile mesajului.

Mesaje de configurare

- **Instalare:** aplicați telefonului dvs. configurația specificată în mesaj.
- **Ștergere:** ștergeți mesajul.
- **Proprietăți:** accesați detaliile mesajului.

Mesaje WAP server

- **Mergi la URL:** vă conectați la URL-ul specificat în mesaj.
- **Extragere adresă:** extrageți URL-urile, adresele e-mail sau numerele de telefon din mesaj.
- **Ștergere:** ștergeți mesajul.

Mesaje cu rapoarte de livrare

- **Extragere adresă:** extrageți URL-urile, adresele e-mail sau numerele de telefon din mesaj.
- **Ștergere:** ștergeți mesajul.

Ciornă (Meniul 5.2.2)

Acest director stochează mesajele pe care le-ați salvat pentru a le trimite ulterior.

În timp ce este afișată lista mesajelor, apăsați pe <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Afișare:** deschideți mesajul.
- **Editare:** editați mesajul.
- **Trimitere:** trimiteți mesajul.
- **Ștergere:** ștergeți mesajul sau toate mesajele.
- **Mutare în directorul meu:** mutați mesajul în **Directorul meu**.
- **Mutare la telefon/SIM:** mutați mesajul în memoria telefonului sau în cartela SIM.
- **Sortare după:** schimbați ordinea de sortare a listei mesajelor.
- **Proprietăți:** accesați detaliile mesajului.

În curs de trimitere (Meniul 5.2.3)

Acest director stochează mesajele pe care telefonul încearcă să le trimită sau pe care nu le-a putut trimite.

În timp ce este afișat un mesaj, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Afișare:** deschideți mesajul.
- **Trimitere din nou:** retrimiteți mesajul.
- **Transfer:** trimiteți mesajul altor persoane.
- **Ștergere:** ștergeți mesajul selectat.
- **Mutare în directorul meu:** mutați mesajul în **Directorul meu**.
- **Mutare la telefon/SIM:** mutați mesajul din/în cartela SIM în/din memoria telefonului.
- **Sortare după:** schimbați ordinea de sortare a listei mesajelor.
- **Protecție:** protejați mesajul împotriva ștergerii.
- **Proprietăți:** accesați informațiile privind mesajul.

Din lista mesajelor, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Afișare:** deschideți mesajul.
- **Trimitere din nou:** trimiteți mesajul altor persoane.
- **Anulare trimitere:** opriți trimiterea mesajului.
- **Editare:** editați mesajul.
- **Ștergere:** ștergeți mesajul sau toate mesajele.

- **Mutare în directorul meu:** mutați mesajul în **Directorul meu**.
- **Sortare după:** schimbați ordinea de sortare a listei mesajelor.
- **Proprietăți:** accesați proprietățile mesajului.

Trimise (Meniul 5.2.4)

Acest director stochează mesajele pe care le-ați trimis.

În timp ce este afișat un mesaj, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Afișare:** deschideți mesajul.
- **Transfer:** trimiteți mesajul altor persoane.
- **Ștergere:** ștergeți mesajul.
- **Mutare în directorul meu:** mutați mesajul în **Directorul meu**.
- **Mutare la telefon/SIM:** mutați mesajul din/în cartela SIM în/din memoria telefonului.
- **Sortare după:** schimbați ordinea de sortare a listei mesajelor.
- **Protecție:** protejați mesajul împotriva ștergerii.
- **Proprietăți:** accesați informațiile privind mesajul.

Funcțiile din meniu

Din lista mesajelor, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Afișare:** deschideți mesajul.
- **Transfer:** trimiteți mesajul altor persoane.
- **Ștergere:** ștergeți mesajul selectat.
- **Mutare în directorul meu:** mutați mesajul în **Directorul meu**.
- **Mutare la telefon/SIM:** mutați mesajul din/în cartela SIM în/din memoria telefonului.
- **Sortare după:** schimbați ordinea de sortare a listei mesajelor.
- **Protecție:** protejați mesajul împotriva ștergerii.
- **Proprietăți:** accesați informațiile privind mesajul.







Caseta e-mail (Meniul 5.2.5)

Acest director stochează mesajele e-mail pe care le-ați primit.


1. Selectați un cont e-mail.
2. Apăsați <**Selectare**> atunci când pe ecran este evidențiat **Verificare e-mail nou**, pentru a prelua mesajele e-mail noi de pe server.

Telefonul va verifica dacă există mesaje e-mail noi și va prelua mesajele e-mail primite.

Pe lista mesajelor se pot afișa următoarele pictograme; în funcție de tipul și starea mesajului e-mail, pictogramele pot fi diferite:

-  A fost citit
-  Nu a fost citit
-  A fost preluat de pe server
-  Nu a fost preluat;  arată că un mesaj e-mail a fost preluat de pe server iar  arată că nu s-a reușit preluarea unui mesaj e-mail de pe server.



O pictogramă  în dreptul unui mesaj indică o prioritate mare. O pictogramă de culoare gri indică o prioritate redusă.

3. Parcurgeți lista până la un mesaj e-mail sau la un antet și apăsați [**i**].
4. Dacă mesajul e-mail are mai multe pagini, apăsați [**▲/▼**] pentru a derula paginile una câte una.
Apăsați pe [Stânga] sau [Dreapta] pentru a vă deplasa la prima sau la ultima pagină.
5. Selectați un fișier atașat pentru a-l afișa sau reda.

În timp ce este afișat conținutul unui mesaj e-mail sau lista mesajelor, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

☒ Opțiunile pot varia în funcție de starea mesajului e-mail.

- **Deschidere fișier:** deschideți articolul selectat.
- **Reactivare:** preluați un mesaj sau toate mesajele e-mail de pe serverul e-mail.
- **Răspuns la:** trimiteți un răspuns expeditorului sau tuturor celorlalți destinatari.
- **Transfer:** transferați mesajul e-mail.
- **Ștergere:** ștergeți articolul selectat.
- **Mutare în directorul meu:** mutați mesajul e-mail în **Directorul meu**.
- **Adăugare la listă blocare:** adăugați adresa de e-mail a expeditorului la lista filtru pentru a respinge mesajele e-mail de la acea adresă.
- **Extragere adresă:** extrageți URL-urile, adresele e-mail sau numerele de telefon din mesaj.

- **Salvare fișier:** salvați elementele multimedia selectate sau toate elementele multimedia din mesaj în memoria telefonului dumneavoastră.
- **Verificare e-mail nou:** verificați caseta e-mail dacă există mesaje noi e-mail.
- **Proprietăți:** accesați proprietățile mesajului e-mail.

Directorul meu (Meniul 5.2.6)

Utilizați acest meniu pentru a afișa mesajul pe care l-ați mutat în acest director utilizând opțiunea **Mutare în directorul meu** în timp ce citiți un mesaj.

În timp ce este afișată lista mesajelor, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Afișare:** deschideți mesajul.
- **Editare:** editați mesajul.
- **Trimitere:** trimiteți mesajul.
- **Ștergere:** ștergeți mesajul selectat sau toate mesajele.
- **Sortare după:** schimbați ordinea de sortare a listei mesajelor.
- **Protecție:** protejați mesajul împotriva ștergerii.
- **Proprietăți:** accesați proprietățile mesajului.

Șabloane (Meniul 5.3)

Utilizați acest meniu pentru a crea, edita și trimite modele de text și modele MMS.

Modele text (Meniul 5.3.1)

Folosiți acest meniu pentru a predefini un maxim de mesaje utilizate frecvent.

Din ecranul Modele text, apăsați pe <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare:** ștergeți modelul selectat.
- **Trimitere mesaj:** trimiteți modelul ca SMS, MMS sau mesaj e-mail.
- **Ștergere:** ștergeți modelul.

Șablon MMS (Meniul 5.3.2)

Când accesați acest meniu, puteți afișa lista modelelor pe care le-ați salvat.

Din lista modelelor MMS, apăsați pe <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Afișare:** deschideți mesajul model.

- **Trimitere:** trimiteți modelul ca mesaj MMS.
- **Editare:** ștergeți modelul selectat.
- **Nou:** adăugați un nou model.
- **Ștergere:** ștergeți modelul.
- **Ștergere toate:** ștergeți toate modelele.

Ștergere toate (Meniul 5.4)

Utilizați acest meniu pentru a șterge mesaje din fiecare director de mesaje, unul câte unul sau toate o dată.

1. Apăsați pe [**i**] pentru a bifa directoarele de mesaje din care vor fi șterse mesajele.
2. Apăsați pe <Ștergere>.
3. Apăsați <Da> pentru a confirma ștergerea.

Setări (Meniul 5.5)

Utilizați acest meniu pentru a seta diverse opțiuni referitoare la utilizarea serviciului de mesaje.

Mesaj text (Meniul 5.5.1)

Puteți configura setările SMS implicite.

- **Setări trimitere:** setați următoarele opțiuni pentru trimiterea unui mesaj text:

Cale răspuns: permiteți destinatarului să vă răspundă prin intermediul centrului de mesaje.

Raport livrare: stabiliți ca rețeaua să vă informeze când mesajul dumneavoastră a fost livrat la destinatar.

Suport caractere: selectați un tip de codificare a caracterelor. Dacă selectați **Auto**, telefonul va comuta tipul de codificare de la **alfabet GSM**- la **Unicode** imediat ce veți folosi un caracter Unicode. Utilizarea codificării **Unicode** va reduce la aproximativ jumătate numărul maxim de caractere dintr-un mesaj.

Dacă acest meniu nu este afișat, telefonul vă oferă în mod implicit codificarea **Auto** a caracterelor.

Perioadă de valabilitate: stabiliți cât timp vor fi păstrate mesajele dumneavoastră în centrul SMS.

Tip mesaj: stabiliți tipul implicit al mesajelor. Rețeaua poate converti mesajul în formatul selectat.

Centru servicii: înregistrați în memorie sau schimbați numărul centrului de mesaje.

- **Blocare număr:** setați un filtru de mesaje introducând numere de telefon astfel încât telefonul să respingă mesajele venite de la acele numere.

Mesaj multimedia (Meniul 5.5.2)

Puteți configura setările MMS implicite.

- **Setări trimitere:** setați următoarele opțiuni pentru trimiterea unui mesaj multimedia:

Prioritate: stabiliți nivelul de prioritate a mesajelor dumneavoastră.

Perioadă de valabilitate: stabiliți cât timp vor fi păstrate mesajele dumneavoastră în centrul de mesaje.

Livrare după: stabiliți intervalul de timp după care vor fi trimise mesajele.

Ascundere adresă: stabiliți ca adresa dvs. să nu fie afișată pe telefonul destinatarului.

Raport livrare: stabiliți ca rețeaua să vă informeze când mesajul dumneavoastră a fost livrat la destinatar.

Confirmare citire: stabiliți dacă telefonul va trimite o solicitare de confirmare a citirii.

- **Setări primire:** setați următoarele opțiuni pentru primirea unui mesaj multimedia:

Recepție acasă: stabiliți dacă telefonul va prelua automat mesajele noi atunci când vă aflați în zona de acoperire a rețelei naționale.

Recepție în roaming: stabiliți dacă telefonul va prelua automat mesajele noi atunci când vă aflați în roaming în zona altei rețele.

Recepție acasă și Recepție în roaming au următoarele opțiuni:

- **Automată:** telefonul reactivează automat mesajele de pe server.
- **Respingere:** telefonul respinge toate mesajele.
- **Manuală:** telefonul afișează înștiințări. Utilizați opțiunea **Reactivare** pentru a descărca manual mesajele noi.

Respingere anonime: respingeți mesajele de la expeditori necunoscuți.

Respingere reclame: respingeți reclamele.

Raport permis: trimiteți un raport de livrare, din rețea către expeditor.

- **Blocare număr:** setați un filtru de mesaje introducând numere de telefon astfel încât telefonul să respingă mesajele venite de la acele numere.
- **Profile MMS:** selectați un profil de conexiune care va fi utilizat pentru MMS.

Profil curent: selectați un profil.

Setări server: personalizați următoarele opțiuni pentru fiecare profil.

- **Nume profil:** atribuiți un nume profilului MMS.
- **URL server:** introduceți adresa serverului MMS.
- **Proxy:** conectați-vă la rețeaua GPRS prin intermediul serverului proxy.
- **Setări GPRS:** personalizați setările necesare pentru conectarea la rețeaua GPRS.
- **Versiune:** selectați dimensiunea maximă a fișierelor atașamente MMS.

Mesaje e-mail (Meniul 5.5.3)

Puteți configura setările de rețea implicite, necesare pentru trimiterea sau primirea mesajelor e-mail.



Nu puteți schimba setările referitoare la serverul e-mail în timp ce se trimite sau se primește un mesaj e-mail.

- **Setări trimitere:** setați următoarele opțiuni pentru trimiterea unui mesaj e-mail:
Salvare copie: trimiteți o copie a mesajului e-mail către propria dvs. adresă e-mail.
Confirmare livrare: stabiliți ca rețeaua să vă informeze când mesajul dumneavoastră e-mail a fost livrat la destinatar.
Confirmare citire: trimiteți, împreună cu mesajul e-mail, o solicitare de răspuns.
Prioritate: selectați nivelul de prioritate a mesajului dvs. e-mail.
Includere semnătură: atașați numele dvs., numărul de telefon, o notă simplă sau o linie de etichetă la mesajul dvs. e-mail.
Editare nume: editați numele din semnătura dumneavoastră.
Editare nr. telefon: editați numărul de telefon din semnătura dumneavoastră.
Editare semnătură: editați linia de etichetă din semnătura dumneavoastră.

- **Setări primire:** setați următoarele opțiuni pentru primirea mesajelor e-mail.
Verificare interval: stabiliți cât de des va verifica telefonul existența pe server a unor mesaje primite.
Dacă setați această opțiune pe **Neutilizat**, puteți folosi funcția **Verificare e-mail nou** pentru a verifica manual dacă există mesaje e-mail noi.
Confirmare citire: stabiliți dacă telefonul va trimite o solicitare de confirmare a citirii.
Atunci când această opțiune este setată pe **Anunț**, telefonul vă reamintește să trimiteți o solicitare de confirmare a citirii cu adresa dvs. e-mail.
Opțiune de reactivare: stabiliți dacă telefonul va prelua de pe server numai antetul mesajului sau întregul mesaj e-mail.
Opțiuni ștergere: stabiliți dacă mesajele e-mail sunt șterse imediat sau la următoarea conectare la server.
Dimensiune maximă: stabiliți mărimea maximă a mesajelor e-mail primite. Telefonul dumneavoastră va refuza primirea mesajelor e-mail care depășesc mărimea specificată.
Lăsați o copie a mesajului pe server: lăsați pe server câte o copie a fiecărui mesaj după preluare.

Funcțiile din meniu

- **Blocare listă:** setați un filtru de mesaje.
Listă adrese: specificați adresele e-mail pentru a refuza primirea mesajelor e-mail trimise de la acele adrese.
Listă subiecte: specificați subiectele pentru a refuza primirea mesajelor e-mail care conțin subiectele respective.
- **Cont e-mail:** setați-vă un cont e-mail și selectați un cont pe care îl veți utiliza:
Cont curent: selectați un cont.
Setări cont: configurați până la 5 conturi e-mail utilizând servere e-mail diferite. Pentru fiecare dintre conturi sunt disponibile următoarele opțiuni:
 - **Utilizat:** activați contul e-mail curent.
 - **Nume cont:** introduceți o denumire pentru contul selectat.
 - **Nume utilizator:** introduceți un nume de utilizator.
 - **Adresă e-mail:** introduceți adresa dvs. e-mail.
 - **Adresă răspuns:** introduceți o adresă de e-mail care va fi utilizată când trimiteți un mesaj de răspuns.

- **Utilizator:** introduceți identificatorul dvs. de e-mail.
- **Parolă:** introduceți parola dvs. de e-mail.
- **Server SMTP:** introduceți adresa IP sau numele de domeniu pentru serverul de trimitere a mesajelor e-mail.
- **Port SMTP:** introduceți numărul portului SMTP.
- **Tip protocol:** selectați protocolul pentru serverul de primire a mesajelor e-mail. Opțiunile următoare depind de tipul de protocol setat.

Următoarele opțiuni sunt disponibile atunci când tipul de protocol este **POP3**:

- **Server POP3:** introduceți adresa IP sau numele de domeniu pentru serverul care primește mesajele dvs. e-mail.
- **Port POP3:** introduceți numărul portului POP3.
- **Conectare APOP:** când această opțiune este selectată, vă conectați la server utilizând schema de conectare APOP.

Aceste opțiuni sunt disponibile atunci când tipul de protocol este **IMAP4**:

- **Server IMAP4**: introduceți adresa IP sau numele de domeniu pentru serverul care primește mesajele dvs. e-mail.
- **Port IMAP4**: introduceți numărul portului IMAP4.
- **Include atașamente**: selectați această opțiune dacă doriți să primiți fișiere atașate la mesajele e-mail.
- **Max mesaje e-mail preluate**: stabiliți numărul anteturilor ce vor fi preluate de pe server.
- **Profil e-mail**: configurați setările de rețea necesare pentru a trimite sau primi mesaje e-mail.

Profil curent: selectați un profil.

Setări server: configurați până la cinci profiluri e-mail.

- **Nume profil**: introduceți un nume de profil.
- **APN**: introduceți numele de acces.
- **Utilizator**: introduceți identificatorul de utilizator.
- **Parolă**: introduceți parola.
- **DNS1**: introduceți adresa DNS primară.
- **DNS2**: introduceți adresa DNS secundară.

Mesaj server (Meniul 5.5.4)

Puteți schimba setările pentru primirea mesajelor WAP server de la serverul de rețea wireless. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Recepție**: stabiliți cum va primi telefonul mesajele server.
- **Centru servicii**: introduceți adresa serverului de la care doriți să primiți mesaje server, când opțiunea **Recepție** este setată pe **Specific SMS-C**.

Mesaje informare (Meniul 5.6)

Serviciul de centru de informare vă furnizează mesaje scurte pe diverse teme ca meteo sau informații rutiere.

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările serviciului și pentru a accesa mesajele de informare.

- **Citire**: deschideți mesajele primite.
Directorul **Mesaje curente** păstrează mesajele primite din rețea până la oprirea telefonului.
Directorul **Mesaje salvate** păstrează mesajele primite din rețea pe termen nelimitat. Apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Salvare** atunci când se afișează un text de înștiințare. Mesajul va fi salvat în directorul **Mesaje salvate**.

Funcțiile din meniu

- **Recepție:** activați sau dezactivați primirea mesajelor de la centrul de informare.
- **Canal:** precizați canalele de la care veți primi mesaje de informare.
- **Limbă:** selectați limba în care să fie afișate mesajele.

Pentru detalii, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

Stare memorie (Meniul 5.7)


Utilizați acest meniu pentru a afișa memoria maximă și memoria disponibilă pentru fiecare tip de mesaje. Puteți, de asemenea, să afișați și memoria utilizată în momentul respectiv în fiecare director.

Divertisment (Meniul 6)

Meniul **Divertisment** vă permite să accesați imagini, video clipuri, fișiere muzicale și fișiere de sunet stocate în memoria telefonului.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe <**Meniu**> în modul inactiv și selectați **Divertisment**.



În funcție de sistemul DRM (Digital Rights Management), opțiunea de transferare a elementelor de conținut web poate să nu fie disponibilă. Conținutul este indicat de .

Imagini

Acest meniu afișează fotografiile realizate și imaginile descărcate sau primite în mesaje.

Afișarea unei imagini

1. Selectați un director de imagini.
2. Parcurgeți lista până la una dintre imagini și apăsați pe [**i**].

Utilizarea opțiunilor imaginilor

În timp ce este afișată o imagine sau lista imaginilor, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa opțiunile.

- **Afișare:** se afișează imaginea.
- **Trimitere:** trimiteți imaginea prin MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Mutare în fotografiile mele:** mutați imaginea în directorul **Fotografiile mele**.
- **Setare ca:** setați imaginea ca fundal de ecran sau ca imagine asociată unui apelant în agenda telefonică.
- **Diapozitive:** setați toate imaginile pentru a fi afișate ca o prezentare de diapozitive. Puteți selecta un interval de timp între imagini.
- **Redenumire:** schimbați numele imaginii.
- **Ștergere:** ștergeți imaginea.
- **Ștergere toate:** ștergeți toate imaginile.
- **Protecție:** protejați imaginea împotriva ștergerii.
- **Proprietăți:** accesați proprietățile imaginii.

Video clipuri

Acest meniu afișează video clipurile realizate, descărcate sau primite în mesaje.

Redarea unui video clip

1. Selectați un director video.
2. Parcurgeți lista până la un video clip, apoi apăsați pe [**i**].
▶ p. 39

În timpul redării, folosiți următoarele taste:

Taste	Funcția
i	Întreruperea sau reluarea redării.
Sus	Activează sau dezactivează funcția de repetare.
Stânga	Se derulează înapoi.
Dreapta	Se derulează înainte.
▲/▼	Reglarea volumului sonor.
Jos	Pentru a opri redarea.

Utilizarea opțiunilor video

În timp ce este afișată lista video clipurilor, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa opțiunile.

- **Redare:** redați video clipul.
- **Trimitere:** trimiteți video clipul prin MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Mutare în video clipurile mele:** mutați video clipul în directorul **Video clipurile mele**.
- **Redenumire:** schimbați numele video clipului.
- **Ștergere:** ștergeți video clipul.
- **Ștergere toate:** ștergeți toate video clipurile.
- **Protecție:** protejați video clipul împotriva ștergerii.
- **Proprietăți:** accesați proprietățile video clipului.

Muzică

Acest meniu afișează fișierele MP3 descărcate, primite în mesaje sau importate din computerul dvs.

Redarea unui fișier muzical

Parcurgeți lista până la un fișier, apoi apăsați pe [**i**]. ► p. 37

Utilizarea opțiunilor fișierelor muzicale

În timp ce este afișată lista fișierelor muzicale, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Redare:** redați fișierul muzical.
- **Trimitere:** trimiteți fișierul prin e-mail sau Bluetooth.
- **Adăugare listă înregistrări:** adăugați un fișier la lista de melodii.
- **Setare ca:** setați fișierul ca ton de sonerie sau melodie de avertizare pentru o înregistrare din Agenda telefonică.
- **Redenumire:** schimbați numele fișierului.
- **Ștergere:** ștergeți fișierul selectat.
- **Ștergere toate:** ștergeți toate fișierele.
- **Protecție:** protejați fișierul împotriva ștergerii.
- **Proprietăți:** accesați proprietățile fișierului.

Tonuri

Acest meniu afișează fișierele de sunet înregistrate, descărcate sau primite în mesaje.

Redarea unui fișier de sunet

1. Selectați un director de tonuri.

2. Parcurgeți lista până la un fișier de sunet, apoi apăsați pe [**i**]. ► p. 37

Utilizarea opțiunilor fișierelor de sunet

În timp ce este afișată lista fișierelor de sunet, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Redare:** redați fișierul de sunet.
- **Trimitere:** trimiteți fișierul prin MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Setare ca:** setați fișierul ca ton de sonerie sau melodie de avertizare pentru o înregistrare din Agenda telefonică.
- **Redenumire:** schimbați numele fișierului.
- **Ștergere:** ștergeți fișierul selectat.
- **Ștergere toate:** ștergeți toate fișierele.
- **Protecție:** protejați fișierul împotriva ștergerii.
- **Proprietăți:** accesați proprietățile fișierului.

Stare memorie

Puteți afișa memoria totală alocată elementelor multimedia și volumul de memorie utilizat în momentul respectiv în fiecare dintre directoarele multimedia.

Agendă (Meniul 7)

Funcția Agendă vă permite să țineți evidența planificărilor și a activităților, să afișați alarmele de eveniment pe care le-ați pierdut și să scrieți o notă.





Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe <**Meniu**> în modul inactiv și selectați **Agendă**.

Afișare lunară (Meniul 7.1)

Consultarea calendarului

Atunci când accesați meniul **Afișare lunară**, se afișează calendarul cu afișare lunară, iar data curentă este evidențiată de o casetă albastră.

În partea de jos a calendarului se afișează numărul evenimentelor pentru ziua respectivă. Următoarele pictograme indică tipul evenimentului:

- | | |
|--|--|
| •  Eveniment planificat | •  Aniversare |
| •  Activitate | •  Diverse |

Funcțiile din meniu

Apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Afișare:** accesați evenimentele stocate pentru acea dată.
- **Creare:** adăugați un eveniment nou.
- **Afișare săptămânală:** comutați pe ecranul de afișare săptămânală.
- **Mergi la data curentă:** mergeți la data curentă.
- **Mergi la data:** introduceți o anumită dată.
- **Ștergere:** accesați următoarele opțiuni de ștergere:

Data selectată: ștergeți articolele înregistrate la data selectată.

Evenimente anterioare: ștergeți evenimentele din datele precedente.

- **Ștergere toate:** ștergeți toate evenimentele.

Introducerea unui nou eveniment planificat

1. Parcurgeți lista până la o dată din calendar.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Creare** → **Evenimente planificate** sau **Diverse**.
3. Introduceți informațiile sau schimbați setările pentru următoarele câmpuri:
 - **Subiect:** introduceți titlul evenimentului.

- **Detalii:** introduceți detalii despre eveniment.
 - **Data începere și Oră pornirii:** introduceți data și ora de începere a evenimentului.
 - **AM/PM:** selectați **AM** sau **PM**.
 - **Data terminare și Oră terminare:** introduceți data și ora de terminare a evenimentului.
 - **AM/PM:** selectați **AM** sau **PM**.
 - **Locație:** (pentru **Evenimente planificate**) introduceți informații despre locul unde va avea loc evenimentul.
 - **Alarmă:** setați o alarmă pentru evenimentul respectiv.
 - **Alertare înainte:** stabiliți cu cât timp înainte de eveniment vă va avertiza alarma.
 - **Ton alarmă:** selectați un ton de alarmă.
 - **Repetare:** (pentru **Evenimente planificate**) selectați repetabilitatea unui eveniment și intervalul de repetare.
 - **Până:** (pentru **Evenimente planificate**) dacă evenimentul se va repeta, stabiliți data terminării.
4. Apăsați pe <**Salvare**> pentru a salva evenimentul.

Introducerea unei noi aniversări

1. Selectați o dată din calendar.

2. Apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Creare** → **Aniversări**.
3. Introduceți informațiile sau schimbați setările pentru următoarele câmpuri:
 - **Detalii**: introduceți detalii despre aniversare.
 - **Data**: introduceți data.
 - **Alarmă**: selectați setarea unei alarme pentru aniversarea respectivă.
 - **Alertare înainte**: stabiliți cu cât timp înainte de eveniment vă va avertiza alarma.
 - **Oră alarmă**: introduceți ora alarmei.
 - **AM/PM**: selectați **AM** sau **PM**.
 - **Ton alarmă**: selectați un ton de alarmă.
 - **Repetare anuală**: stabiliți ca telefonul să vă amintească de această aniversare în fiecare an.
4. Apăsați pe <**Salvare**> pentru a salva evenimentul.

Introducerea unei activități

1. Selectați o dată din calendar.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> și selectați **Creare** → **Activități zilnice**.

3. Introduceți informațiile sau schimbați setările pentru următoarele câmpuri:
 - **Activități zilnice**: introduceți informații despre activitate.
 - **Data începere**: introduceți data de începere.
 - **Data limită**: introduceți data terminării.
 - **Prioritate**: selectați un nivel de prioritate.
4. Apăsați pe <**Salvare**> pentru a salva evenimentul.

Afișarea unui eveniment

Dacă o dată din calendar este încadrată între paranteze drepte, acest lucru indică planificarea următoarelor tipuri de evenimente pentru ziua respectivă:

- Albastru: eveniment
- Portocaliu: aniversare planificat
- Roșu: activitate
- Verde: diverse

1. Selectați o dată din calendar pentru a afișa evenimentele zilei respective.
2. Selectați un eveniment pentru a afișa detaliile acestuia.

Utilizarea opțiunilor pentru evenimente

Din lista evenimentelor, apăsați pe <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Afișare:** afișați detaliile evenimentului.
- **Trimitere:** trimiteți evenimentul prin SMS, MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Creare:** adăugați un eveniment nou.
- **Afișare lunară:** comutați pe ecranul de afișare lunară.
- **Afișare săptămânală:** comutați pe ecranul de afișare săptămânală.
- **Terminat/Recuperat:** schimbați starea evenimentului.
- **Ștergere:** ștergeți evenimentul.
- **Ștergere toate:** ștergeți toate evenimentele pentru data selectată.

Afișare săptămânală (Meniul 7.2)

Puteți afișa evenimentele (numai pentru articolele stocate la Evenimente planificate) pentru săptămâna selectată.

Prezența unei celule în program indică existența informațiilor despre un eveniment.








Selectați celula care conține evenimentul dorit.

Afișare zi (Meniul 7.3)



Puteți afișa evenimentele datei selectate.

Selectați un eveniment pentru a afișa detaliile acestuia.



În funcție de tipul și starea evenimentului, se vor afișa următoarele pictograme:

-  Setare alarmă
-  Eveniment cu repetare
-  Activitate îndeplinită
-  Prioritate activitate;  : mare,  : normală și  : redusă


Evenimente planificate (Meniul 7.4)

Acest meniu afișează evenimentele planificate. Dacă ați setat opțiunile Repetare și Alarmă, pictogramele  și  sunt activate. Selectați un eveniment pentru a afișa detaliile acestuia.

Aniversări (Meniul 7.5)




Acest meniu afișează aniversările pe care le-ați creat. Dacă ați setat opțiunile Repetare și Alarmă, pictogramele  și  sunt activate. Selectați un eveniment pentru a afișa detaliile acestuia.

Diverse (Meniul 7.6)

Acest meniu afișează diverse evenimente pe care le-ați creat. Dacă ați setat opțiunea Alarmă, pictograma  este activată. Selectați un eveniment pentru a afișa detaliile acestuia.

Activități zilnice (Meniul 7.7)

Utilizați acest meniu pentru a afișa sarcinile pe care le-ați creat. Următoarele pictograme indică importanța:

-  pentru prioritate mare
-  pentru prioritate normală
-  pentru prioritate redusă

În caseta de validare a stării apare un simbol de bifare dacă sarcina a fost finalizată. Opțiunile pe care le puteți utiliza sunt aceleași ca în Afișare zi.

Alarmă evenimente pierdute (Meniul 7.8)

Atunci când nu aveți posibilitatea să confirmați recepționarea unei alarme, telefonul afișează o notificare privind pierderea alarmei de eveniment.

Apăsați pe <**Afișare**> pentru a afișa evenimentul corespunzător.

Afișarea unei pierderi de alarmă de eveniment

1. Din meniul **Agendă**, selectați **Alarmă evenimente pierdute**.
2. Selectați un eveniment.
3. Apăsați <**Confirm**> pentru a confirma și a șterge evenimentul.

Utilizarea opțiunilor pentru alarme pierdute

Din lista evenimentelor, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Afișare**: accesați evenimentul.
- **Ștergere**: ștergeți evenimentul.
- **Ștergere toate**: ștergeți toate evenimentele.

Funcțiile din meniu

Note (Meniul 7.9)

Utilizați acest meniu pentru a crea note și pentru a vizualiza notele pe care le-ați stocat.

Crearea unei note noi

1. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Creare**.
2. Introduceți textul notei și apăsați [**i**].

Afișarea unei note

Selectați o notă pentru a-i afișa detaliile.

Utilizarea opțiunilor notelor

Din lista notelor, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare**: editați nota.
- **Creare**: adăugați o notă nouă.
- **Ștergere**: ștergeți nota selectată.
- **Ștergere toate**: ștergeți toate notele.

Stare memorie (Meniul 7.0)

Acest meniu afișează memoria totală alocată pentru calendar, numărul evenimentelor pe care le-ați creat și numărul total de evenimente pe care le puteți stoca.

Cameră foto (Meniul 8)

Cu ajutorul camerei foto încorporate în telefon puteți să faceți fotografii și să înregistrați video clipuri.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe <**Meniu**> în modul inactiv și selectați **Cameră foto**.



- Nu fotografiați persoane fără a avea permisiunea acestora.
- Nu faceți fotografii în locuri în care fotografiatul este interzis.
- Nu faceți fotografii în locuri în care există riscul să deranjați intimitatea altor persoane.

Fotografiere (Meniul 8.1)

Cu ajutorul telefonului puteți face fotografii în diverse moduri. Camera foto produce fotografii în format JPEG.



- Atunci când fotografiați în lumină solară directă sau puternică, în fotografie pot apărea umbre.

1. Apăsați [] în modul inactiv sau accesați meniul **Fotografiere** pentru a porni camera foto. Imaginea care va fi fotografiată se afișează pe ecran.

2. Reglați imaginea rotind obiectivul camerei foto și îndreptându-l spre subiect.
 - Apăsați tasta soft din stânga pentru a accesa opțiunile camerei foto. Consultați secțiunea următoare.
 - Folosiți tastatura pentru a schimba setările camerei foto sau pentru a comuta la alt mod de fotografiere. ► p. 72
3. Apăsați [**i**] pentru a face o fotografie. Fotografia este salvată în directorul **Listă fotografii**.

4. Pentru...	Apăsați...
a utiliza opțiunile camerei foto	<Opțiuni>. ► p. 72
a șterge fotografia	<Ștergere> și apoi <Da>.
a reveni la modul Captură	[i].

Utilizarea opțiunilor camerei foto în modul Captură

În modul Captură, apăsați pe tasta soft din stânga pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Mod fotografiere:** faceți o fotografie în următoarele moduri:
- Cadru unic:** faceți o fotografie în modul normal.

Multi-foto: faceți o serie de instantanee. Selectați câte fotografii va face camera foto.

Foto nocturnă: faceți o fotografie de înaltă calitate în condiții de iluminare redusă.

- **Efecte:** schimbați tonalitatea de culoare a fotografiei sau aplicați un efect special.
- **Rame:** adăugați fotografiei o ramă decorativă.
- **Numărătoare inversă:** setați un interval de timp după care camera va face fotografia.
- **Mergi la album foto:** mergeți la directorul **Listă fotografii** sau **Fotografiile mele**.
- **Setări:** schimbați opțiunile implicite pentru efectuarea unei fotografii.

Dimensiune: selectați o mărime a imaginii.

Calitate: selectați o calitate a imaginii.

Obiectiv: schimbați modul vizualizare.

Sunet obiectiv: selectați sunetul ce va fi emis atunci când apăsați pe declanșator, [**8**].

Nume implicit: schimbați prefixul implicit din numele fișierului.

- **Scurtături cameră foto:** afișați funcțiile tastelor pe care le puteți utiliza.

Utilizarea tastaturii în modul Captură

În modul Captură puteți utiliza tastele pentru a personaliza setările camerei foto.

Tasta	Funcția
▲	Răstoarnă imaginea pe verticală.
▼	Inversează imaginea în oglindă.
Stânga/ dreapta	Reglează strălucirea imaginii.
Sus/jos	Apropie sau depărtează imaginea.
1	Comută la modul Înregistrare. ► p. 73
2	Schimbă mărimea imaginii.
3	Schimbă calitatea imaginii.
4	Schimbă modul de lucru al camerei foto.
5	Schimbă tonalitatea de culoare a fotografiei sau aplică un efect special.
6	Selectează o ramă decorativă.

Tasta	Funcția
7	Setează intervalul de timp înaintea declanșării.
9	Merge la directorul Listă Fotografii sau Fotografiile mele .
*	Schimbă ecranul de examinare.

Utilizarea opțiunilor fotografiilor

După ce ați salvat o fotografie, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Încă o fotografie:** reveniți la modul Captură.
- **Trimitere:** trimiteți fotografia prin MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Setare ca:** setați fotografia ca fundal de ecran în modul inactiv sau ca imagine asociată unui apelant în agenda telefonică.
- **Mergi la album foto:** mergeți la directorul **Listă fotografii** sau **Fotografiile mele**.
- **Redenumire:** schimbați numele fotografiei.
- **Protecție:** protejați fotografia împotriva ștergerii.
- **Proprietăți:** afișați proprietățile fotografiei.

Înregistrare video clipuri (Meniul 8.2)

Puteți să înregistrați un video clip cu ceea ce este afișat pe ecranul camerei foto și apoi să îl salvați.

1. În modul Captură, apăsați pe [1].
2. Reglați imaginea rotind obiectivul camerei foto și îndreptându-l spre subiect.
 - Apăsați tasta soft din stânga pentru a accesa opțiunile camerei foto. Consultați secțiunea următoare.
 - Folosiți tastatura pentru a schimba setările camerei foto sau pentru a comuta la alt mod de fotografiere. ► p. 74
3. Apăsați pe [**i**] pentru a începe înregistrarea.
4. Apăsați pe [**i**] sau pe tasta soft din dreapta pentru a opri înregistrarea. Video clipul este salvat automat în directorul **Video clipuri**.

5. Pentru...	Apăsați...
a reda video clipul	[i].
a utiliza opțiunile video	<Opțiuni>. ► p. 74
a șterge video clipul	<Ștergere> și apoi <Da>.
a reveni la modul Înregistrare	[C].

Utilizarea opțiunilor camerei foto în modul Înregistrare

În modul Înregistrare, apăsați pe tasta soft din stânga pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Efecte:** schimbați tonalitatea de culoare a video clipului sau aplicați un efect special.
- **Numărătoare inversă:** setați un interval de timp după care camera va începe să înregistreze.
- **Mergi la album video:** mergeți la directorul **Video clipuri** sau **Video clipurile mele**.
- **Setări:** schimbați următoarele setări pentru înregistrarea unui video clip:

Mod înregistrare: selectați un mod de înregistrare video.

Selectați **Limită MMS** pentru a înregistra un video clip adecvat pentru mesaje MMS sau e-mail. Video clipul va fi salvat în formatul 3GP.

Selectați **Normal** pentru a înregistra un video clip în limitele memoriei disponibile.

Calitate: selectați o calitate a imaginii.

Înregistrează cu sunet: înregistrați sunet împreună cu un video clip.

Nume implicit: schimbați prefixul implicit din numele fișierului.

Funcțiile din meniu

- **Scurtături cameră video:** afișați funcțiile tastelor pe care le puteți utiliza.

Utilizarea tastaturii în modul Înregistrare

În modul Înregistrare puteți utiliza tastele pentru a personaliza setările camerei foto:

Taste	Funcția
▲	Răstoarnă imaginea pe verticală.
▼	Inversează imaginea în oglindă.
Stânga/ dreapta	Reglează strălucirea imaginii.
Sus/jos	Apropie sau depărtează imaginea.
1	Comută la modul Captură. ► p. 70
3	Schimbă calitatea imaginii.
4	Schimbă modul de înregistrare video.
5	Schimbă tonalitatea de culoare sau aplică un efect special video clipului.

Taste	Funcția
6	Oprește sau pornește sunetul.
7	Setează intervalul de timp înaintea declanșării.
8	Merge la directorul Video clipuri sau Video clipurile mele .

Utilizarea opțiunilor video

După ce ați salvat un video clip, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Înregistrează alt video clip:** reveniți la modul Înregistrare.
- **Trimitere:** trimiteți video clipul prin MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Mergi la album video:** mergeți la directorul **Video clipuri** sau **Video clipurile mele**.
- **Redenumire:** schimbați numele video clipului.
- **Protecție:** protejați video clipul împotriva ștergerii.
- **Proprietăți:** accesați proprietățile video clipului.

Listă fotografii (Meniul 8.3)

Utilizați acest meniu pentru a afișa fotografiile pe care le-ați făcut.

Parcurgeți lista până la una dintre fotografii și apăsați pe [**i**].

În timp ce este afișată o fotografie sau lista fotografiilor, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Afișare:** afișați fotografia pe tot ecranul.
- **Trimitere:** trimiteți fotografia prin MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Mutare în fotografiile mele:** mutați fotografia în directorul **Fotografiile mele**.
- **Setare ca:** setați fotografia ca fundal de ecran în modul inactiv sau ca imagine asociată unui apelant în agenda telefonică.
- **Diapozitive:** setați toate fotografiile pentru a fi afișate ca o prezentare de diapozitive. Puteți selecta un interval de timp între fotografii.

- **Redenumire:** schimbați numele fotografiei.
- **Ștergere:** ștergeți fotografia.
- **Ștergere toate:** ștergeți toate fotografiile.
- **Protecție:** protejați fotografia împotriva ștergerii.
- **Proprietăți:** afișați proprietățile fotografiei.

Fotografiile mele (Meniul 8.4)

Acest director de imagini stochează fotografiile pe care le-ați salvat cu ajutorul opțiunii **Mutare în fotografiile mele**.

Pentru detalii despre utilizarea unei fotografii, consultați directorul "**Listă fotografii**". ► p. 75

Video clipuri (Meniul 8.5)

Utilizați acest meniu pentru a stoca video clipurile pe care le-ați înregistrat.

Parcurgeți lista până la un video clip, apoi apăsați pe [**i**].

Funcțiile din meniu

În timpul redării, folosiți următoarele taste:

Taste	Funcția
i	Înterupe/reia redarea.
Sus	Activează sau dezactivează funcția de repetare.
Stânga	Se derulează înapoi.
Dreapta	Se derulează înainte.
▲/▼	Reglarea volumului sonor.
Jos	Pentru a opri redarea.

În timp ce este afișată lista video clipurilor, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Redare:** redați video clipul selectat.
- **Trimite:** trimiteți video clipul prin MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Mutare în video clipurile mele:** mutați video clipul în directorul **Video clipurile mele**.

- **Redenumire:** schimbați numele video clipului.
- **Ștergere:** ștergeți video clipul.
- **Ștergere toate:** ștergeți toate video clipurile.
- **Protecție:** protejați video clipul împotriva ștergerii.
- **Proprietăți:** afișați proprietățile video clipului.

Video clipurile mele (Meniul 8.6)

Acest director de imagini stochează video clipurile pe care le-ați salvat cu ajutorul opțiunii **Mutare în video clipurile mele**.

Pentru detalii despre utilizarea unui video clip, consultați directorul "**Video clipuri**". ► p. 75

Setări (Meniul 9)

Utilizați acest meniu pentru a personaliza setările telefonul dumneavoastră. Puteți oricând să restabiliți setările la valorile inițiale.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați pe <**Meniu**> în modul inactiv și selectați **Setări**.

Data și ora (Meniul 9.1)

Folosiți acest meniu pentru a schimba ora și data afișate de telefon. Înainte de a seta ora și data, precizați fusul orar în meniul **Ora pe glob**. ► p. 41

- **Setare oră:** introduceți ora curentă.
- **AM/PM:** selectați **AM** sau **PM** dacă alegeți formatul de afișare cu 12 ore.
- **Format oră:** selectați un format de afișare a orei.
- **Setare dată:** introduceți data curentă.
- **Format dată:** selectați un format de afișare a datei.

Setări telefon (Meniul 9.2)

Numeroase funcții ale sistemului telefonului dvs. pot fi personalizate conform preferințelor personale.

Limbă (Meniul 9.2.1)

Utilizați acest meniu pentru a selecta o limbă pentru textul de pe ecran.

Mesaj de salut (Meniul 9.2.2)

Utilizați acest meniu pentru a introduce salutul ce se va afișa pentru scurt timp atunci când telefonul este pornit.

Scurtături (Meniul 9.2.3)

Pentru a accesa anumite meniuri direct din modul inactiv, puteți folosi tastele Stânga, Dreapta și Jos ca taste pentru comenzi rapide. Utilizați acest meniu pentru a atribui o comandă rapidă unei taste.

Atribuirea unei comenzi rapide pentru meniu

1. Selectați tasta care va deveni tastă de comandă rapidă.
2. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Schimbare**.
3. Selectați meniul care va fi asociat tastei.

Utilizarea opțiunilor comenzilor rapide

Apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Schimbare:** atribuiți sau schimbați o comandă rapidă pentru un meniu.
- **Eliminare:** dezactivați atribuirea comenzii rapide pentru tasta selectată.
- **Eliminare toate:** dezactivați toate comenzile rapide.

Tasta laterală (Meniul 9.2.4)

Utilizați acest meniu pentru a stabili cum va reacționa telefonul când apăsați [▲/▼] la primirea unui apel.

- **Silențios:** tastele opresc soneria de apel.
- **Respingere:** tasta respinge apelul.

Setări suplimentare (Meniul 9.2.5)

Puteți să activați sau să dezactivați reapelarea automată sau funcția de preluare a apelului.

- **Reapelare automată:** stabiliți ca telefonul să încerce de până la 10 ori să reapeleze un număr de telefon după o apelare nefinalizată.
- **Răspuns orice tastă:** preluați un apel primit, apăsând pe orice tastă cu excepția tastelor [📞] și <Respingere>. Atunci când această opțiune nu este selectată, trebuie să apăsați pe [↶] sau <Accept> pentru a prelua un apel.
- **Claritate voce:** creșteți sensibilitatea microfonului, astfel încât persoana cu care vorbiți să vă poată auzi clar, chiar dacă vorbiți în șoaptă.
- **Clapetă activă:** preluați un apel primit, prin deschiderea telefonului.

Setări ecran (Meniul 9.3)

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările pentru ecran și iluminare.

Imagine fundal (Meniul 9.3.1)

Puteți schimba imaginea de fundal care este afișată în modul inactiv.

Afișare text (Meniul 9.3.2)

Puteți schimba setările ecranului pentru textul afișat pe ecran în modul inactiv.

- **Poziție text:** selectați o poziție a textului pe ecran. Dacă nu doriți să se afișeze un text în modul inactiv, selectați **Dezactivat**.
- **Stil text:** selectați un stil de text.
- **Culoare text:** selectați culoarea textului.

Culoare meniu (Meniul 9.3.3)

Puteți selecta o schemă de culori pentru modul Meniu.

Setare ecran (Meniul 9.3.4)

Puteți schimba setările pentru utilizarea ecranului principal sau al celui extern.

- **Luminozitate ecran:** reglați luminozitatea ecranului extern și principal pentru diferite condiții de iluminare ambientă.
- **Contrast ecran extern:** reglați contrastul ecranului extern.

Lumină fundal (Meniul 9.3.5)

Puteți selecta intervalul de timp cât lumina de fundal rămâne aprinsă și ecranul rămâne pornit.

- **Activat:** selectați intervalul de timp cât lumina de fundal rămâne aprinsă în perioade de inactivitate.
- **Stinge:** selectați cât timp rămâne activat ecranul după ce lumina de fundal este stinsă.

Culoare font număr format (Meniul 9.3.6)

Utilizați acest meniu pentru a selecta tipul de culoare a fontului pentru cifrele care vor fi afișate când introduceți un număr de telefon pentru apelare.

Setări tonuri (Meniul 9.4)

Utilizați acest meniu pentru a personaliza diverse setări de sunet.

Apeluri primite (Meniul 9.4.1)

Utilizați acest meniu pentru a selecta un volum sonor și un tip de avertizare pentru apelurile primite.

- **Ton sonerie:** selectați un ton pentru soneria de apel.
- **Volum:** selectați un volum pentru sonerie.
- **Tip avertizare:** specificați felul cum veți fi informat despre apelurile primite.

Melodie: telefonul sună utilizând tonul de sonerie selectat.

Vibrație: telefonul vibrează dar nu sună.

Vibrație apoi melodie: telefonul vibrează de trei ori, apoi sună.

Ton tastatură (Meniul 9.4.2)

Utilizați acest meniu pentru a selecta tonul generat de tastatură în momentul apăsării unei taste.



Puteți regla volumul tonului tastelor utilizând [▲/▼] în modul inactiv.

Funcțiile din meniu

Ton mesaj (Meniul 9.4.3)

Utilizați acest meniu pentru a seta soneria pentru mesaje sau e-mail-uri primite.

- **Ton:** selectați unul dintre tonurile de mesaj.
- **Tip avertizare:** precizați felul cum veți fi informat despre mesajele primite.
- **Repetare:** precizați cât de des vă informează telefonul despre un nou mesaj.

Ton pornire/oprire (Meniul 9.4.4)

Utilizați acest meniu pentru a selecta melodia redată de telefon atunci când îl porniți sau îl opriți.

Clapetă pornită/oprită (Meniul 9.4.5)

Utilizați acest meniu pentru a selecta tonul redat de telefon atunci când îl deschideți sau îl închideți.

Mod silențios (Meniul 9.4.6)

Utilizați acest meniu pentru a stabili cum vă va avertiza telefonul în legătură cu un anumit eveniment, în modul silențios, în loc de a emite sunete.

- **Vibrație:** setați telefonul să vibreze.

- **Silențios:** opriți toate sunetele.

Tonuri suplimentare (Meniul 9.4.7)

Utilizați acest meniu pentru a personaliza tonurile suplimentare ale telefonului.

- **Beep la minut:** setați telefonul să emită un semnal sonor din minut în minut în timpul apelurilor efectuate, pentru a vă ține la curent cu durata apelului.
- **Ton conectare:** setați telefonul să emită un semnal sonor atunci când este conectat la sistem.
- **Avertizări apel nou:** setați telefonul să vă informeze atunci când primiți un mesaj nou sau atunci când o alarmă ajunge la scadență în timpul unui apel.
- **Tonuri pop-up:** setați telefonul să emită un semnal sonor atunci când se afișează o fereastră pop-up.

Servicii de rețea (Meniul 9.5)

Utilizați acest meniu pentru a accesa serviciile de rețea. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru a verifica disponibilitatea lor și abonați-vă la ele dacă doriți.

Redirecționare apeluri (Meniul 9.5.1)

Acest serviciu de rețea redirecționează apelurile primite către un număr specificat.

1. Selectați o opțiune de redirecționare apeluri:
 - **Redirecționează întotdeauna:** sunt redirecționate toate apelurile.
 - **Când e ocupat:** sunt redirecționate apelurile primite atunci când sunteți în cursul unui alt apel.
 - **Când nu răspund:** apelurile sunt redirecționate dacă nu răspundeți la telefon.
 - **Fără acoperire:** apelurile sunt redirecționate când nu sunteți într-o zonă de acoperire a furnizorului dumneavoastră de servicii sau când telefonul este oprit.
 - **Anulare toate:** se anulează toate opțiunile de redirecționare a apelurilor.
2. Selectați tipul apelurilor ce vor fi redirecționate.
3. Pentru a activa redirecționarea apelurilor, selectați **Activare**.
În caz contrar, selectați **Dezactivare**.
4. Deplasați-vă la linia **Redirecționare la**.

5. Introduceți numărul către care vor fi redirecționate apelurile, apoi apăsați **<Selectare>**.
6. Dacă ați selectat **Când nu răspund**, deplasați-vă la linia **Secunde** și selectați intervalul de timp după care rețeaua va efectua redirecționarea.

Blocare apeluri (Meniul 9.5.2)

Acest serviciu de rețea vă permite să vă restricționați apelurile.

1. Selectați o opțiune de blocare apeluri:
 - **Toate efectuate:** sunt blocate toate apelurile emise.
 - **Internaționale:** sunt blocate apelurile internaționale.
 - **Internaționale except. acasă:** când vă aflați în străinătate, puteți efectua apeluri numai la numere din țara în care vă aflați și din țara dumneavoastră, adică țara în care se află furnizorul dumneavoastră de servicii.
 - **Toate primite:** sunt blocate apelurile primite.
 - **Toate primite în roaming:** sunt blocate apelurile primite atunci când utilizați telefonul în afara zonei de acoperire a rețelei naționale.
 - **Anulare toate:** sunt anulate toate setările de blocare a apelurilor, astfel încât puteți efectua și primi apeluri în mod normal.

Funcțiile din meniu

- **Schimbare parolă blocare:** schimbați parola de blocare a apelurilor, pe care ați obținut-o de la furnizorul de servicii.
2. Selectați tipul apelurilor ce vor fi blocate.
 3. Selectați **Activare**. Pentru a dezactiva blocarea apelurilor, selectați **Dezactivare**.
 4. Introduceți parola de blocare a apelurilor oferită de furnizorul de servicii și apăsați pe **<Selectare>**.

Apel în așteptare (Meniul 9.5.3)

Acest serviciu de rețea vă informează atunci când cineva încearcă să vă contacteze în timpul unui alt apel.

1. Selectați tipul de apel la care se va aplica opțiunea de apel în așteptare.
2. Selectați **Activare** și apăsați pe **<Selectare>**. Pentru a dezactiva opțiunea de apeluri în așteptare, selectați **Dezactivare**.

Selectare rețea (Meniul 9.5.4)

Acest serviciu de rețea vă permite să selectați automat sau manual rețeaua ce va fi utilizată în roaming în afara zonei de acoperire a rețelei naționale.

Puteți selecta o rețea diferită față de rețeaua de origine numai dacă există un acord de roaming valabil între cele două rețele.

- **Automată:** conectare la prima rețea disponibilă atunci când vă aflați în roaming.
- **Manuală:** selectați rețeaua dorită.

Identitare apelant (Meniul 9.5.5)

Acest serviciu de rețea vă permite să împiedicați afișarea numărului dumneavoastră de telefon pe telefonul persoanei pe care o apelați. Rețineți că unele rețele nu permit utilizatorului să schimbe această setare.

- **Implicit:** este utilizată setarea implicită oferită de rețea.
- **Ascundere număr:** numărul dumneavoastră nu este afișat pe telefonul interlocutorului.
- **Trimite număr:** numărul dumneavoastră este trimis de fiecare dată când efectuați un apel.

Server mesaje vocale (Meniul 9.5.6)

Cu ajutorul acestui meniu înregistrați în memorie numărul centrului de mesagerie vocală și accesați mesageria vocală.

- ☒ Pentru a putea accesa mesageria vocală, trebuie mai întâi să introduceți numărul serverului de mesagerie vocală. Puteți afla numărul serverului vocal de la furnizorul de servicii.

- **Conectare la mesageria vocală:** telefonul se conectează la serverul de mesaje vocale pentru a vă permite să vă ascultați mesajele. Vă puteți conecta la serverul de mesagerie vocală și ținând apăsat butonul [1] în modul inactiv.
- **Număr server vocal:** introduceți numărul serverului de mesaje vocale

Selectare bandă (Meniul 9.5.7)

Pentru ca telefonul să trimită și să primească apeluri, trebuie să fie conectat la o rețea existentă. Telefonul dumneavoastră este compatibil cu oricare dintre următoarele tipuri de rețea: GSM 1900 și GSM 900/1800 combinat.

Banda de frecvență utilizată implicit de telefonul dumneavoastră depinde de țara din care l-ați achiziționat. Atunci când ieșiți din țară, poate fi necesar să schimbați în banda de frecvență adecvată.

Când selectați o nouă bandă de frecvență, telefonul caută automat toate rețelele disponibile. Telefonul se va conecta la rețeaua pe care o preferați dintre cele existente în banda de frecvență respectivă.

Bluetooth (Meniul 9.6)

Folosiți acest meniu pentru a activa funcția Bluetooth.

- ☒ • Funcția Bluetooth nu poate fi utilizată în timp ce utilizați funcții multimedia ca înregistrare voce, cameră foto și player MP3 sau viceversa.
- Anumite dispozitive pot să nu fie compatibile cu telefonul dvs.

Utilizând funcția Bluetooth, puteți să conectați telefonul, fără a folosi cabluri, la alte dispozitive Bluetooth pentru a face schimb de date, puteți vorbi fără a ține telefonul în mână și puteți comanda telefonul de la distanță.

Tehnologia Bluetooth permite conectarea fără cabluri, gratuit, între toate dispozitivele compatibile Bluetooth aflate pe o rază de 10 metri. Întrucât dispozitivele comunică prin unde radio, nu este necesar ca între acestea să nu existe obstacole.

Setarea funcției Bluetooth

Meniul **Bluetooth** vă oferă următoarele opțiuni:







- **Activare:** activați sau dezactivați funcția Bluetooth.
- **Dispozitivele mele:** căutați dispozitive Bluetooth cu care vă puteți conecta. Consultați secțiunea următoare.
- **Vizibilitatea telefonului meu:** permiteți altor dispozitive Bluetooth să caute telefonul dvs.
- **Numele telefonului meu:** atribuiți telefonului dvs. un nume de dispozitiv Bluetooth, care va fi afișat pe alte dispozitive.
- **Mod securizat:** stabiliți dacă telefonul vă va solicita confirmarea atunci când alte dispozitive accesează datele dvs.
- **Servicii Bluetooth:** afișați serviciile Bluetooth disponibile.

Căutarea unui dispozitiv Bluetooth și cuplarea

1. Din opțiunile de setare Bluetooth, selectați **Dispozitivele mele**.
2. Selectați **Căutare aparat nou**.

Dacă ați mai căutat aparate, telefonul va afișa **Mai multe dispozitive** alături de aparatele găsite anterior. Pentru a căuta noi aparate, selectați **Mai multe dispozitive**.

După ce se efectuează căutarea, se afișează o listă cu aparatele la care vă puteți conecta. Următoarele pictograme indică tipul aparatului:

- | | |
|---|---|
| •  Hands-free sau
cască cu microfon | •  Telefon mobil |
| •  Computer | •  PDA |
| •  Imprimantă | •  Aparat necunoscut |

Culoarea pictogramei indică starea aparatului:

- gri pentru aparate la care nu sunteți cuplat
- albastru pentru aparate la care sunteți cuplat
- roșu pentru aparate care sunt conectate la telefonul dvs. în momentul respectiv

3. Selectați un aparat.

4. Introduceți un cod PIN pentru Bluetooth și apăsați **<OK>**. Acest cod este utilizat o singură dată și nu este necesar să-l memorați.

Când proprietarul celui alt aparat introduce același cod, cuplarea este finalizată.

- ☒ Anumite dispozitive, în special căștile cu microfon și seturile hands-free pentru automobile, pot avea un cod PIN fix pentru Bluetooth, de exemplu **0000**. Dacă celălalt aparat are un cod, trebuie să-l introduceți.

Utilizarea opțiunilor aparatelor

Din lista aparatelor, apăsați pe **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- ☒ Opțiunile pot varia în funcție de aparatul cu care v-ați cuplat.
- **Parcurge fișiere:** căutați date în aparatul respectiv și importați date direct în telefon.
 - **Listă servicii:** actualizați lista de servicii Bluetooth.
 - **Redenumire:** schimbați numele dispozitivului cu care sunteți cuplat.

- **Autorizare dispozitiv/Neautorizare aparat:** stabiliți dacă telefonul vă va solicita permisiunea de conectare atunci când alte dispozitive încearcă să se conecteze la telefonul dvs.
- **Ștergere:** eliminați dispozitivul sau toate dispozitivele din lista dispozitivelor.

Trimiterea datelor prin Bluetooth

1. Activați funcția Bluetooth.
2. Selectați aplicația în care este memorat articolul pe care doriți să îl trimiteți.
3. Parcurgeți lista până la articolul dorit și apăsați pe **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni.
4. Selectați **Trimitere** → **via Bluetooth**. Telefonul va căuta dispozitive în raza de acoperire și va afișa lista aparatelor disponibile.
5. Selectați un aparat.
6. Dacă este necesar, introduceți codul PIN Bluetooth necesar pentru cuplare și apăsați pe **<OK>**.

Primirea datelor prin Bluetooth

Pentru a primi date prin Bluetooth, este necesar să fie activă funcția Bluetooth a telefonului dvs.

Dacă un dispozitiv Bluetooth neautorizat trimite date către telefonul dvs., telefonul afișează o solicitare de confirmare. Pentru a primi date, apăsați pe <Da>.

Securitate (Meniul 9.7)

Utilizați acest meniu pentru a proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate, prin administrarea codurilor de acces ale telefonului și ale cartei SIM.

- ☒ Dacă introduceți un cod PIN / PIN 2 incorect de 3 ori la rând, cartela SIM se blochează. Pentru a o debloca, trebuie să introduceți codul PUK / PUK 2 (codul personal de deblocare - Personal Unblocking Key). Codurile vă sunt furnizate de operatorul de rețea.

Verificare PIN (Meniul 9.7.1)

Codul PIN (număr personal de identificare - Personal Identification Number) este format din 4-8 cifre și protejează cartela SIM împotriva utilizărilor neautorizate. Atunci când această funcție este activată, telefonul vă va solicita codul PIN de fiecare dată când îl porniți.

Schimbare PIN (Meniul 9.7.2)

Utilizați acest meniu pentru a schimba codul PIN. Pentru a utiliza această funcție este necesar să fie activată funcția Verificare PIN.

Blocare telefon (Meniul 9.7.3)

Această funcție blochează telefonul atunci când se încearcă utilizarea neautorizată.

Atunci când această funcție este activată, trebuie să introduceți o parolă a telefonului, compusă din 4-8 cifre, de fiecare dată când porniți telefonul.

Parola este predefinită **00000000** din fabrică. Pentru a schimba parola, folosiți meniul **Schimbare parolă**.

Schimbare parolă (Meniul 9.7.4)

Utilizați acest meniu pentru a schimba parola telefonului. Parola este predefinită **00000000** din fabrică.

Confidențial (Meniul 9.7.5)

Folosiți acest meniu pentru a bloca accesul la conținutul multimedia, inclusiv mesajele MMS, mesajele e-mail, imaginile, video clipurile, fișierele muzicale și tonurile.

1. Apăsați pe [**i**] pentru a bifa elementele ce vor fi blocate.

2. Apăsați pe <**Salvare**>.
3. Introduceți parola telefonului și apăsați pe <**OK**>.

Pentru a accesa un element blocat, trebuie să introduceți parola telefonului.

Blocare SIM (Meniul 9.7.6)

Funcția de blocare a cartelei SIM permite telefonului să funcționeze numai cu cartela SIM curentă, prin stabilirea unui cod de blocare a cartelei SIM. Pentru a folosi o altă cartelă SIM va trebui să introduceți codul de blocare a cartelei SIM.

Mod FDN (Meniul 9.7.7)

Dacă este compatibil cu cartela SIM, modul FDN (apelare numere fixate) restricționează apelurile emise la un set limitat de numere de telefon. Când această funcție este activată, puteți apela numai numerele de telefon înregistrate în cartela SIM. Pentru a utiliza această funcție, trebuie să introduceți codul PIN2.

Schimbare PIN2 (Meniul 9.7.8)

Dacă este compatibilă cu cartela SIM, funcția Schimbare PIN2 schimbă codul PIN2 curent.

Stare memorie (Meniul 9.8)

Folosiți acest meniu pentru a verifica volumul de memorie utilizat pentru stocarea datelor din **Partajare memorie**, **Mesaje**, **Divertisment**, **Agendă**, **Agendă telefonică** și **Lumea JAVA**.

Resetare (Meniul 9.9)

Utilizați acest meniu pentru a restabili setările inițiale ale telefonului, ale afișajului sau ale tonurilor. Puteți, de asemenea, să restabiliți simultan toate setările inițiale din telefon.

1. Apăsați pe [**i**] pentru a bifa categoriile de setări ce vor fi resetate.
2. Apăsați pe <**Reset.**> pentru a reseta elementele marcate.
3. Apăsați <**Da**> pentru a confirma resetarea.
4. Introduceți parola telefonului și apăsați pe <**OK**>.



Parola este predefinită **00000000** din fabrică. Puteți schimba această parolă. ► p. 86

Rezolvarea problemelor

Asistență și probleme personale

Pentru a evita apeluri de service inutile, care costă timp și bani, efectuați verificările simple din această secțiune înainte de a contacta un service.

În momentul pornirii telefonului pot apărea următoarele mesaje:

"Introduceți cartela SIM"

- Verificați dacă ați instalat corect cartela SIM.

"Blocare telefon"

- A fost activată funcția de blocare automată a telefonului. Înainte de a folosi telefonul trebuie să introduceți parola acestuia.

"Introduceți PIN"

- Vă folosiți telefonul pentru prima dată. Trebuie să introduceți codul PIN furnizat împreună cu cartela SIM.
- Funcția de verificare PIN este activată. Trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul. Pentru dezactivarea acestei funcții, utilizați meniul **Verificare PIN**.

"Introduceți PUK"

- Codul PIN a fost introdus greșit de trei ori la rând iar telefonul s-a blocat. Introduceți codul PUK comunicat de furnizorul de servicii.

Se afișează "Nici un serviciu", "Eroare de rețea" sau "Neefectuat"

- S-a pierdut conexiunea la rețea. Este posibil să vă aflați într-o zonă cu semnal slab. Mergeți în altă parte și încercați din nou.
- Încercați să accesați o funcție pentru care nu v-ați abonat la furnizorul dumneavoastră de servicii. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru detalii.

Ați introdus un număr, dar acesta nu a fost apelat

- Verificați dacă ați apăsăat pe [↵].
- Verificați dacă ați accesat rețeaua celulară adecvată.
- Verificați dacă nu ați activat o funcție de blocare a apelurilor emise.

Persoana care vă apelează nu vă poate găsi

- Verificați că telefonul este pornit ([📞] apăsată mai mult de o secundă).
- Verificați dacă ați accesat rețeaua celulară adecvată.
- Verificați dacă nu ați activat o funcție de blocare a apelurilor primite.

Interlocutorul dumneavoastră nu vă poate auzi

- Verificați dacă microfonul este pornit.
- Țineți telefonul suficient de aproape de gură. Microfonul este amplasat în partea inferioară a telefonului.

Telefonul începe să emită un bip și mesajul "Baterie descărcată" clipește pe ecran

- Bateria nu este suficient de încărcată. Reîncărcați bateria.

Calitatea audio a apelului este slabă

- Verificați indicatorul nivelului de semnal, afișat pe ecran (📶). Numărul de liniuțe arată puterea semnalului, de la puternic (📶) la slab (📶).
- Încercați să mișcați ușor telefonul sau să vă apropiați de o fereastră dacă sunteți într-o clădire.

Nu se formează nici un număr atunci când reapelați o înregistrare din agenda telefonică

- Folosiți funcția Listă contacte pentru a verifica dacă numărul a fost înregistrat corect.
- Reînregistrați numărul, dacă este necesar.

Dacă instrucțiunile de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, notați-vă:

- Modelul și seriile telefonului.
- Detaliile garanției.
- Descrierea clară a problemei.

Contactați apoi distribuitorul local sau serviciul post-vânzări Samsung.

Informații importante pentru sănătate și siguranță

Informații SAR

Acest telefon respectă cerințele Uniunii Europene (UE) privind expunerea la undele radio.

Telefonul mobil este un emițător și un receptor radio. A fost proiectat și fabricat astfel încât să nu depășească limitele pentru expunerea la energia frecvențelor radio (RF), recomandate de Consiliul UE. Aceste limite fac parte dintr-un set complex de recomandări și stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populație în general. Aceste recomandări au fost elaborate de către organizații științifice independente prin evaluarea periodică și amănunțită a studiilor științifice. Aceste limite includ o marjă de siguranță considerabilă, concepută pentru a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoanele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rată de Absorbție Specifică* (SAR). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg.

* Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de public este de 2,0 wați/kilogram (W/kg) ca medie pe zece grame de țesut corporal. Această limită încorporează o marjă de siguranță considerabilă, pentru a oferi o protecție suplimentară pentru public și pentru a ține cont de orice variație în măsurare. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare și de banda de rețea.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,822 W/kg.

Testele SAR sunt efectuate utilizând pozițiile standard de operare, cu telefonul transmițând la nivelul cel mai mare de putere în toate benzile de frecvență testate. Deși nivelul SAR este determinat la nivelul de putere cel mai mare, nivelul SAR efectiv al telefonului în timpul funcționării poate fi cu mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este proiectat să funcționeze la niveluri de putere multiple în așa fel încât să utilizeze doar nivelul de putere necesar pentru a se conecta la rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât este mai mică puterea emisă de telefon.

Înainte de a lansa un nou model de telefon pentru public, trebuie demonstrată respectarea Directivei Europene R&TTE. Această directivă include ca o cerință esențială protecția sănătății și siguranța utilizatorului și a oricărei alte persoane.

Măsuri de siguranță pentru folosirea bateriilor

- Nu folosiți niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în vreun fel.
- Folosiți bateria în scopul în care a fost construită.
- Dacă folosiți telefonul în apropierea stației de bază a rețelei, acesta consumă mai puțină energie. Timpul de convorbire și timpul de așteptare depind în mare măsură de puterea semnalului din rețeaua celulară și de parametrii setați de operatorul de rețea.
- Timpul de reîncărcare a bateriei depinde de energia rămasă în baterie precum și de tipul de baterie și de încărcător folosit. Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar în timp va slăbi până devine inutilizabilă. Atunci când durata de operare este simțitor mai scurtă decât ar fi normal, a sosit timpul să cumpărați o nouă baterie.
- Dacă nu este folosită, o baterie încărcată complet se va descărca în timp.
- Folosiți doar bateriile omologate de Samsung și reîncărcați bateriile doar cu încărcătoarele omologate de Samsung. Scoateți încărcătorul din priză atunci când nu este folosit. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea i-ar putea scurta durata de viață.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dumneavoastră: ar putea fi nevoie să o răciți sau să o încălziți înainte de utilizare.
- Nu lăsați bateria în locuri reci sau fierbinți, deoarece se vor reduce capacitatea și durata de viață a bateriei. Încercați să păstrați bateria la temperatura camerei. Se poate ca un telefon cu bateria fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar, chiar dacă bateria este complet încărcată. Bateriile Li-ion sunt afectate mai ales de temperaturi sub 0°C.
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală se poate produce în cazul în care un obiect metalic (monedă, agrafă sau pix) provoacă o conexiune directă între bornele + și - ale bateriei (benzile metalice de pe spatele bateriei). De exemplu, nu țineți o baterie de rezervă într-un buzunar sau într-o geantă unde poate intra în contact cu obiecte metalice. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care provoacă scurtcircuitul.
- Aruncați bateriile uzate conform reglementărilor locale. Întotdeauna reciclați bateriile uzate. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul mobil vă oferă posibilitatea de a comunica prin voce, aproape de oriunde, oricând. Dar beneficiile oferite de telefoanele mobile sunt însoțite de o răspundere importantă, pe care fiecare utilizator trebuie să și-o asume.

Atunci când conduceți mașina, prima dumneavoastră responsabilitate este condusul. Când utilizați telefonul mobil la volan, respectați regulamentele în vigoare din țara sau regiunea în care vă aflați.

Mediu de utilizare

Rețineți că trebuie respectate toate reglementările speciale în vigoare în zona în care vă aflați. Închideți întotdeauna telefonul dumneavoastră dacă utilizarea acestuia este interzisă, periculoasă sau dacă poate produce interferențe.

Atunci când conectați telefonul sau orice accesoriu la un alt aparat, citiți manualul utilizatorului pentru instrucțiuni de siguranță detaliate. Nu conectați produse incompatibile.

La fel ca pentru alte echipamente de transmisii radio mobile, utilizatorii sunt sfătuiți ca pentru funcționarea satisfăcătoare a echipamentului și pentru siguranța persoanelor, să utilizeze echipamentul numai în poziția normală de operare (ținut la ureche cu antena îndreptată deasupra umărului).

Aparate electronice

Majoritatea echipamentelor electronice moderne sunt protejate față de semnalele de radio-frecvență (RF). Totuși, este posibil ca anumite echipamente electronice să nu fie protejate față de semnalele RF ale telefonului dumneavoastră mobil. Consultați producătorul pentru a găsi soluții alternative.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm între telefonul mobil și stimulatorul cardiac pentru a evita o posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt în concordanță cu cercetările independente și recomandările Wireless Technology Research (Institutul de cercetări pentru tehnologii radio). Dacă aveți un motiv să suspectați existența unei interferențe, opriți imediat telefonul.

Proteze auditive

Unele telefoane mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. În cazul unei asemenea interferențe ar trebui să consultați producătorul protezei auditive pentru a găsi soluții alternative.

Alte aparate medicale

Dacă utilizați orice alt aparat medical personal, consultați producătorul aparatului pentru a afla dacă este protejat corespunzător împotriva energiei RF externe.

Medicul dumneavoastră vă poate asista în obținerea acestor informații.

Închideți telefonul în unități sanitare dacă regulamentul afișat prevede acest lucru.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător. Consultați-vă cu producătorul autovehiculului sau cu reprezentantul acestuia în legătură cu autovehiculul dumneavoastră.

De asemenea, ar trebui să consultați producătorul oricărui echipament montat ulterior pe autovehiculul dumneavoastră.

Avertizare vizuală

Închideți telefonul în orice loc unde vi se cere acest lucru prin mijloace de avertizare vizuală.

Medii cu pericol de explozie

Închideți telefonul în orice zonă cu pericol de explozie și respectați toate indicatoarele și instrucțiunile. În asemenea zone scânteile pot provoca explozii sau incendii care să ducă la vătămări corporale sau chiar la deces.

Utilizatorilor li se recomandă să închidă telefonul în stațiile de alimentare cu carburanți (în atelierele de reparații auto).

Utilizatorilor li se reamintește să se conformeze restricțiilor de utilizare a echipamentului radio în depozitele de carburanți (zone de depozitare și de distribuire a carburanților), în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări de explodare.


Zonele cu pericol de explozie sunt de obicei marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice, autovehicule alimentate cu gaz lichefiat (precum propanul sau butanul), zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule, ca de exemplu praf de cereale sau pulberi metalice și alte zone în care în mod normal se recomandă oprirea motorului autovehiculului.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca oricare alt telefon mobil, folosește semnale radio, rețele celulare și convenționale, precum și funcții programabile de către utilizator, care nu pot garanta conectarea indiferent de condiții. Din acest motiv să nu vă bazați exclusiv pe serviciile unui telefon mobil pentru efectuarea unor comunicații esențiale, de exemplu în cazul urgențelor de natură medicală.

Pentru a transmite și recepționa un apel telefonic, telefonul trebuie să fie pornit și să se afle într-o zonă în care semnalul de telefonie să aibă o putere corespunzătoare. Se poate ca apelurile de urgență să nu fie posibile pentru anumite rețele telefonice sau când sunt activate anumite servicii ale rețelei și/sau anumite funcții ale telefonului. Pentru edificare contactați furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgență:

1. Porniți telefonul.
2. Tastați numărul pentru apel de urgență corespunzător zonei în care vă aflați. Numerele de urgență pot varia în funcție de zona în care vă aflați.
3. Apăsați [].

Anumite funcții ca blocarea apelurilor trebuie dezactivate înainte de a putea efectua un apel de urgență. Consultați acest manual și furnizorul local de servicii celulare.

Alte informații importante pentru siguranță

- Se recomandă ca doar personalul calificat să depaneze sau să instaleze un telefon într-un vehicul. Instalarea sau depanarea greșite pot fi periculoase și pot anula garanția aparatului.
- Verificați în mod regulat dacă toate accesoriile telefonului mobil de la bordul vehiculului dumneavoastră sunt montate și funcționează corespunzător.
- Nu depozitați și nu transportați lichide sau gaze inflamabile și nici materiale explozive în același compartiment cu telefonul, piesele sau accesoriile sale.
- Pentru autovehiculele echipate cu airbag, rețineți că acesta se umflă cu deosebită forță. Nu așezați obiecte, inclusiv echipamente mobile instalate sau portabile, în zona de deasupra airbag-ului sau în zona de acțiune a acestuia. Echipamentele instalate necorespunzător pot produce vătămări grave când airbag-ul se umflă.
- Închideți telefonul mobil înainte de a urca în avion. Utilizarea telefoanelor mobile în avion este periculoasă și ilegală, deoarece acestea pot perturba funcționarea aeronavei.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la suspendarea sau refuzarea serviciilor de telefonie către contravenient, la acționarea sa în judecată sau la aplicarea ambelor măsuri.

Protecție și întreținere

Telefonul dumneavoastră este un produs de înaltă calitate a concepției și realizării și trebuie manevrat cu grijă. Sugestiile de mai jos vă ajută să vă îndepliniți obligațiile prevăzute în condițiile de garanție și vă permit să vă bucurați de utilizarea aparatului timp de mai mulți ani.

- Păstrați telefonul, toate subansamblele și accesoriile sale astfel încât să nu ajungă la îndemâna copiilor mici.
- Feriți telefonul de umiditate. Condensul, umiditatea și lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul cu mâna udă. Există un pericol de electrocutare sau de deteriorare a telefonului.
- Nu folosiți și nu păstrați telefonul în zone cu mult praf sau murdare, deoarece subansamblele sale mobile se pot deteriora.
- Nu păstrați telefonul la căldură. Temperaturile înalte pot scurta durata de viață a dispozitivelor electronice, pot defecta bateriile și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați telefonul la rece. Când telefonul revine la temperatura normală se poate forma condens în interiorul acestuia, ceea ce poate duce la deteriorarea circuitelor sale electronice.

- Nu scăpați, nu loviți și nu scuturați telefonul. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne.
- La curățarea telefonului nu folosiți produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici. Ștergeți-l cu o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de săpun cu apă.
- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca piesele mobile ale aparatului și poate împiedica funcționarea lui corespunzătoare.
- Nu așezați telefonul în sau pe aparate cu încălzire, cum ar fi cuptoarele cu microunde, sobe sau radiatoare. Telefonul poate exploda în caz de supraîncălzire.
- Folosiți numai antena livrată sau o antenă de schimb omologată. Antenele neomologate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul și pot încălca normele privitoare la echipamentele radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau oricare dintre accesoriile sale nu funcționează corespunzător, duceți-l la cea mai apropiată unitate de depanare specializată. Personalul acesteia vă va ajuta și va efectua service-ul în caz de nevoie.

Index

A

Agenda telefonică
administrare • 35
apelare rapidă • 34
copiere • 33
editare • 33
opțiuni • 33
ștergere • 35
Agendă • 65
Alarmă • 42
Alarmă evenimente pierdute • 69
Apelarea rapidă • 34
Apeluri
blocare • 81
conferință • 29
de urgență • 94
efectuate • 31
internaționale • 25
în așteptare • 27, 82
pierdute • 31
preluare • 26
primite • 31
reapelare • 26
redirecționare • 28, 81
respingere • 26

B

Bandă rețea, selectare • 83
Baterie
încărcare • 7
indicator descărcare • 8
măsurii • 91
Beep la minut • 80
Blocare
apeluri • 81
cartela SIM • 87
conținut multimedia • 86
telefon • 86
Bluetooth
primire, date • 85
setări • 84
trimitere, date • 85

C

Calculator • 42
Cameră foto
fotografii • 70
video clipuri • 73
Caractere, introducere • 23
Cartea mea de vizită • 35

C (continuare)

Cartela SIM
blocare • 87
introducere • 7
Confidențial • 86
Convertor • 43
Costuri apeluri • 32
Creare agendă
aniversări • 66
evenimente • 66
note • 70
sarcini • 67
Crearea mesajelor
e-mail • 49
MMS • 48
SMS • 47
Cronometru • 43
D
Divertisment • 62
Durată apel • 31
durată lumină fundal, setare • 79

E

Ecran
limbă • 77
setări • 78

F

FDN (Mod apelare numere
fixate) • 87
Fotografii
efectuate • 70
ștergere • 75
vizualizare • 75

G

Grup apelanți
administrare • 34

I

ID apelant • 82
Imagini, descărcate • 62
Indicator baterie descărcată • 8
Internet • 44

Î

Înregistrare
note vocale • 38
video clipuri • 73

J

Jocuri • 39

L

Limbă, selectare • 77

Listă apeluri

efectuate • 31

pierdute • 31

primite • 31

M

Mesaj primit

mesaje informare • 61

MMS • 51

SMS • 51

web • 52

Mesaje

de salut • 77

e-mail • 49

MMS • 48

SMS • 47

web • 52

Mesaje e-mail

creare/trimitere • 49

setare • 58

ștergere • 55

vizualizare • 54

M (continuare)

Mesaje MMS

creare/trimitere • 48

setare • 57

ștergere • 51

vizualizare • 50

Mesaje primite

e-mail • 54

Mesaje SMS

creare/trimitere • 47

ștergere • 51

vizualizare • 50

Mesaje trimise • 53

Mod de introducere text,
schimbare • 23

Modele

MMS • 56

text • 56

Modul AB, introducere text • 23

Muzică, descărcată • 64

N

Navigatorul WAP

accesare • 44

cache, ștergere • 45

favorite • 45

N (continuare)

Note vocale

înregistrare • 38

redare • 39

Număr propriu • 35

Numărătoare inversă • 43

Nume

căutare • 32

introducere • 23

O

Oprire

microfon • 28

tonuri taste • 28

Ora pe glob • 41

P

Parolă

blocare apeluri • 82

telefon • 86

Pictograme, descriere • 10

PIN, schimbare • 86, 87

Player MP3

opțiuni • 37

redare • 36

Pornire/oprire

microfon • 28

telefon • 8

P (continuare)

Preluare

al doilea apel • 27

apel • 26

Primite, mesaje

e-mail • 54

MMS • 51

SMS • 50

Probleme, rezolvare • 88

Punere în așteptare, apel • 27

R

Rapoarte livrare, mesaj • 52

Răspuns orice tastă • 78

Reapelare

automată • 78

manual • 26

Redirecționare, apeluri • 81

Resetare telefon • 87

Roaming • 82

S

Sănătate și siguranță • 90

Securitate, apeluri • 86

Selectare

bandă • 83

rețea • 82

Servicii rețea • 80

S (continuare)

Setări tonuri • 79

Siguranță

informații • 90

în trafic • 92

Sonerie

apeluri primite • 79

mesaje • 80

Stare memorie

agenda telefonică • 36

elemente descărcate • 65

Ș

Ștergere

agenda telefonică • 35

alarme pierdute • 69

fotografii • 75

listă apeluri • 31

mesaje e-mail • 55

mesaje SMS • 51

note • 70

video clipuri • 76

T

Telefon

blocare • 86

despachetarea • 6

ecran • 10

T (continuare)

Telefon (continuare)

parolă • 86

pictograme • 10

pornire/oprire • 8

protecție și întreținere • 95

resetare • 87

Text, introducere • 23

Ton

beep la minut • 80

clapetă • 80

conectare • 80

mesaj • 80

pornire/oprire • 80

tastatură • 79

Tonuri DTMF, pornire • 29

Tonuri tastatură

descărcate • 64

selectare • 79

trimitere • 28

Transfer

mesaje e-mail • 55

mesaje MMS • 51

Trimise, mesaje • 52

U

Ultimul număr, reapelare • 26

V

Video clipuri

înregistrare • 73

redare • 75

ștergere • 76

Volum ton taste • 79

Declarație de conformitate (R&TTE)

Pentru următorul produs:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Telefon celular portabil

(Descrierea produsului)

SGH-E340

(Numele modelului)

Produs la:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Inseo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(numele fabricii, adresa *)

produsul la care se referă această declarație, respectă următoarele standarde și/sau alte documente normative.

Siguranță : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)

EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Rețea : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Prin prezenta declarăm că au fost efectuate toate seturile de teste radio esențiale și că produsul menționat mai sus respectă toate cerințele esențiale ale Directivei 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității, menționată în Art. 10 și detaliată în Anexa [V] a Directivei 1999/5/EC a fost urmată sub îndrumarea următoarelor instituții abilitate:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,

Walton-on-Thames, Surrey, KT12, 2TD, UK

Marcaj de identificare: 0168

CE0168

Documentația tehnică se găsește la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentanță în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab,
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.04.25


Yong-Sang Park / S. Manager

(locul și data emiterii)

(numele și semnătura persoanei autorizate)

* Această adresă nu este a centrului de service Samsung. Pentru a afla adresa sau numărul de telefon ale centrului de service Samsung, consultați fișa de garanție sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat telefonul.